


ВИДЫ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ

Шкафы управления с частотным регулированием для систем ХВС, ГВС, технического водоснабжения и отопления, скважинного применения, вентиляции и кондиционирования

Серия шкафов управления с одним преобразователем частоты

Маркировка

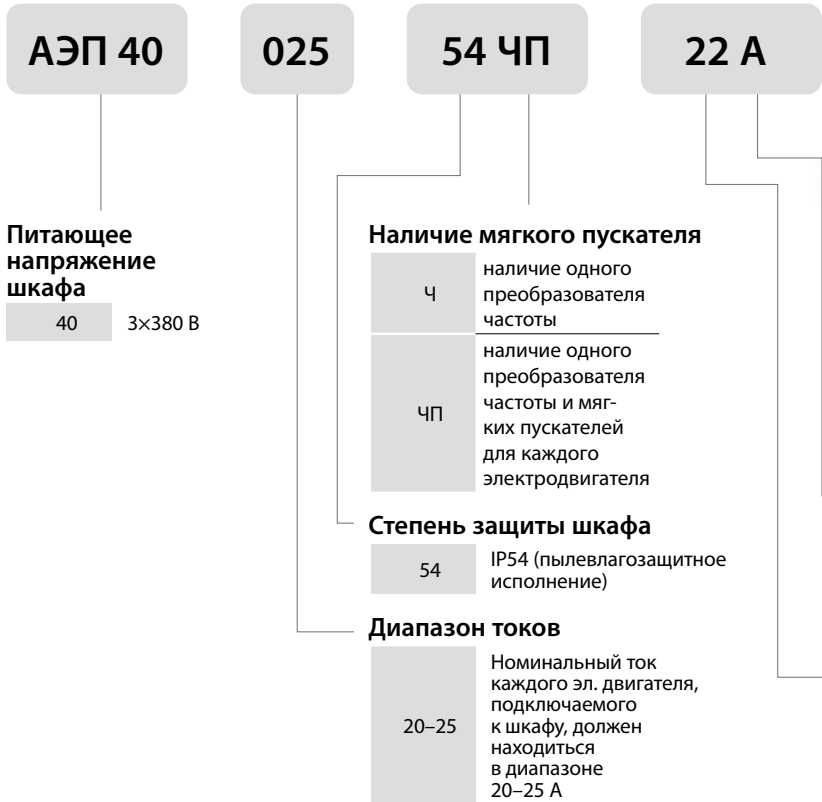

Стандартная линейка шкафов				
Питание (50 Гц)	Кол-во подкл. двигателей	Тип	Кол-во вводов питания	Серия с мягкими пускателями
3×380 В	1	АЭП40-XXX-54Ч-11А	1	-
		АЭП40-XXX-54Ч-11Б	2 (с АВР)	-
	2	АЭП40-XXX-54Ч-22А	1	-
		АЭП40-XXX-54ЧП-22А		+
		АЭП40-XXX-54Ч-22Б	2 (с АВР)	-
		АЭП40-XXX-54КЧ-22Б2	2 (без АВР)	-
		АЭП40-XXX-54ЧП-22Б	2 (с АВР)	+
		АЭП40-XXX-54КЧП-22Б2	2 (без АВР)	+
	3	АЭП40-XXX-54Ч-33А	1	-
		АЭП40-XXX-54ЧП-33А		+
		АЭП40-XXX-54Ч-33Б	2 (с АВР)	-
		АЭП40-XXX-54ЧП-33Б		+

Примечание. К шкафам управления возможно подключение электродвигателей мощностью 0,37–630 кВт (номинальный ток от 0,63–1500 А). Информация по шкафам управления на мощность, не указанную далее в каталоге, предоставляется по запросу.

ВИДЫ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ

Шкафы управления «Грантор» с частотным регулированием предназначены для контроля и управления стандартными асинхронными электродвигателями одного типоразмера в соответствии с сигналами управления. Стандартная линейка предусматривает возможность изготовления шкафов для управления от 1 до 6 электродвигателями.

Применение частотного регулирования в управлении насосными установками обеспечивает:

- энергосбережение;
- бесступенчатое регулирование;
- точное поддержание заданных параметров системы;
- минимальные потери в двигателе.

Принцип работы шкафа управления

Шкаф управления «Грантор» имеет два режима управления — «Ручной» и «Автоматический». Выбор режима управления осуществляется пользователем. В ручном режиме управление насосами осуществляется слицевой панели шкафа кнопками «Пуск/Стоп» соответствующего насоса, с отображением индикации состояния. В автоматическом режиме — от сигналов внешних датчиков. Принцип работы шкафа основан на хорошо зарекомендовавшей себя схеме каскадного включения электродвигателей, по сигналу от внешнего датчика обратной связи (давление, расход, температура, уровень, перепад давления и т. д.).


«Автоматический» режим

Рассмотрим принцип автоматического режима на примере станций повышения давления. Сигнал от датчика давления сравнивается с фиксированным заданием преобразователя частоты. Рассогласование между этими сигналами задает частоту вращения крыльчатки насоса.


В начале работы выбирается основной насос на основании оценки времени минимальной наработки. Основной насос — это насос, который в данный момент работает от преобразователя частоты. Дополнительные и резервные насосы подключаются напрямую к питающей сети или через устройство плавного пуска (серия шкафов с мягкими пускателями). В шкафах управления предусмотрен выбор количества рабочих/резервных насосов с панели частотного преобразователя. Преобразователь частоты подключается к основному насосу и начинает работу. Частотно-регулируемый насос всегда запускается первым.

По достижении определенной частоты вращения крыльчатки насоса, связанной с возрастанием расхода воды в системе, в работу включается следующий насос. И так до тех пор, пока давление в системе не достигнет заданного значения.

Для выравнивания ресурса электродвигателей по времени реализована функция смены последовательности подключения электродвигателей к преобразователю частоты, имеется возможность пользовательского изменения времени переключения. Время переключения насосов можно менять в меню преобразователя частоты. В шкафу реализовано взаимное резервирование насосов.

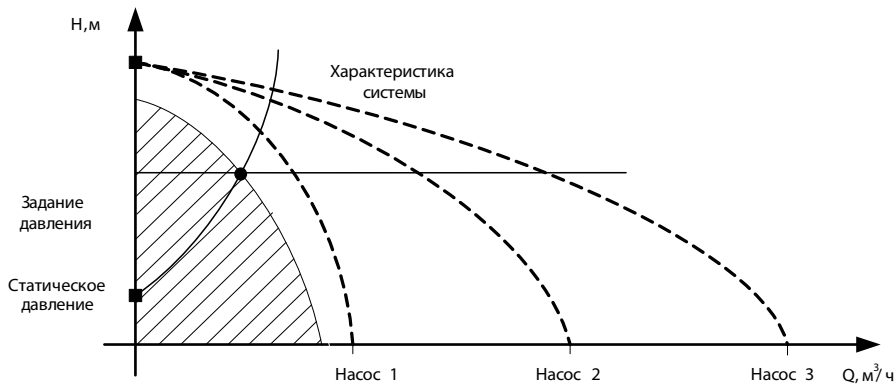

В работе один насос, подключенный к преобразователю частоты

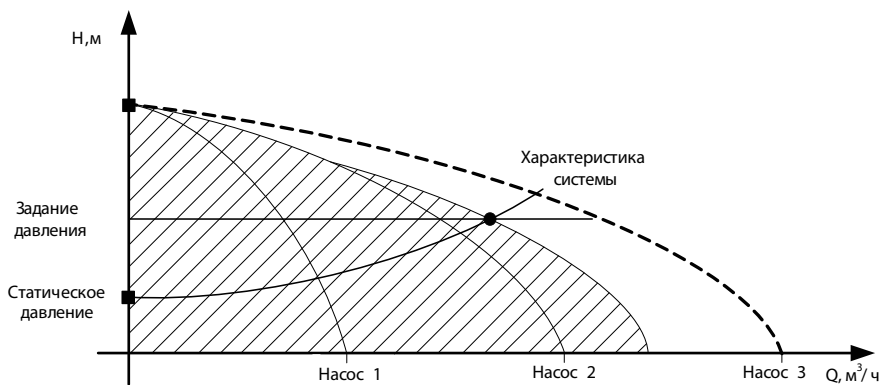

В работе находится один насос, производительность которого регулируется преобразователем частоты и два насоса с номинальной производительностью

ВИДЫ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ

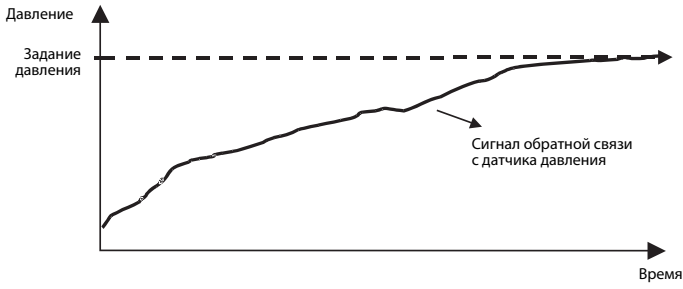


Рис. 11. Временная диаграмма пуска дополнительного насоса



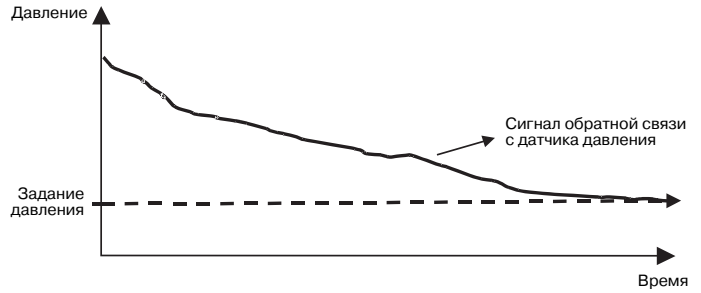


Рис. 12. Временная диаграмма останова дополнительного насоса

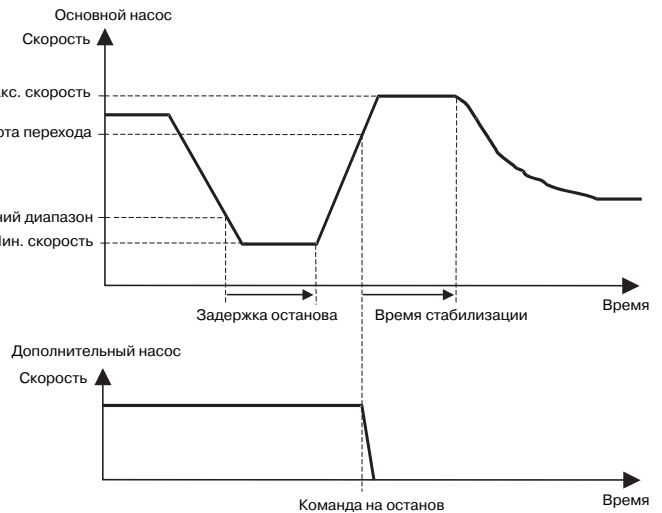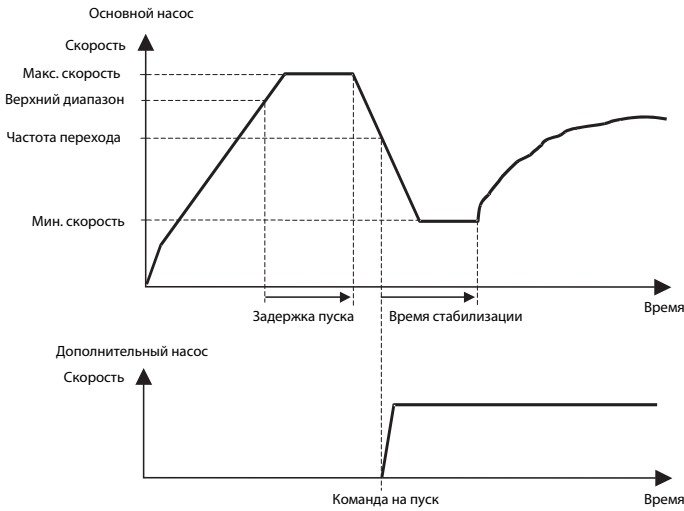

Во время переходного процесса при пуске дополнительного насоса для уменьшения гидроудара происходит снижение скорости основного насоса (см. Рис. 11).

Во время переходного процесса при останове дополнительного насоса для уменьшения гидроудара происходит увеличение скорости основного насоса (см. Рис. 12).

Преобразователь частоты обеспечивает регулирование и плавный пуск только того электродвигателя, который подключен непосредственно к нему, остальные электродвигатели пускаются напрямую от сети. Если используются электродвигатели большой мощности, рекомендуется пускать дополнительные электродвигатели через мягкие пускатели для снижения пусковых токов, ограничения гидроударов и увеличения общего ресурса

насоса. В этом случае следует использовать шкаф управления «Грантор» с преобразователем частоты и мягкими пускателями (см. описание серии с мягкими пускателями).

Функция «Спящий режим»

Данная функция оптимизирует работу шкафа. Если давление в системе достигло значения задания и не изменяется в течение определенного времени (нет расхода), и работает только один насос с минимальной производительностью, то преобразователь частоты останавливает насос и переходит в «Спящий режим». Это сокращает потребление электроэнергии и уменьшает износ оборудования. Если давление в системе становится меньше задания, то преобразователь частоты выходит из «спящего режима» и продолжается обычная работа (см. Рис. 13).

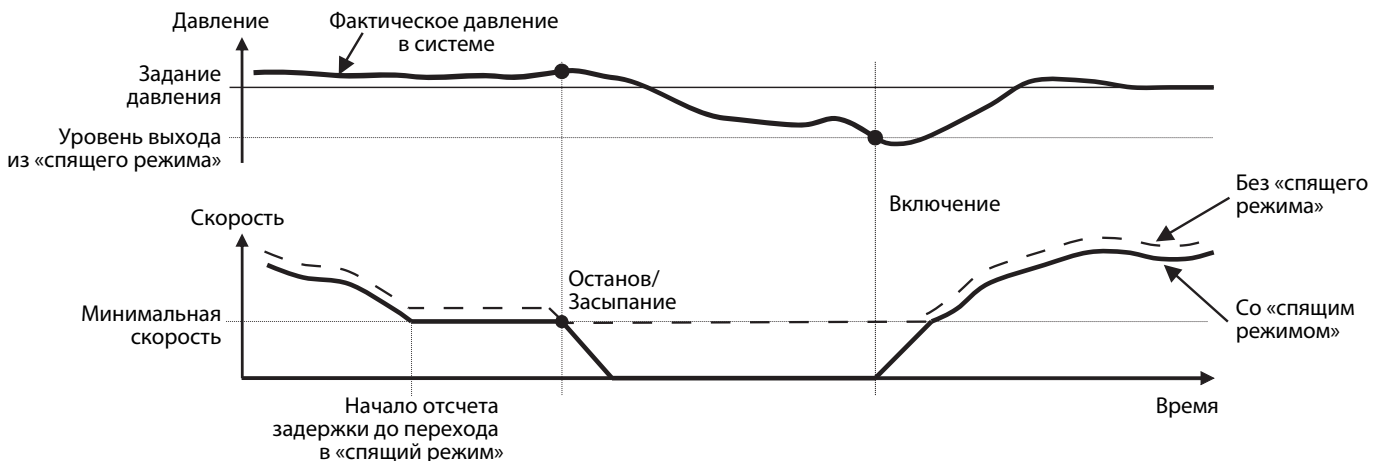


Рис. 13. Функция «Спящий режим»

ВИДЫ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ

Аварийные ситуации

1. Обрыв или потеря сигнала датчика давления. При отсутствии сигнала с датчика давления происходит останов всех насосов, после чего преобразователь частоты выводит один из насосов на заданную частоту (возможность пользовательского изменения).
2. Авария преобразователя частоты. В случае аварии преобразователя частоты происходит останов всех работающих электродвигателей, загорается лампа «Авария ПЧ» и происходит пуск одного из насосов напрямую в сеть без регулирования. При выборе опции «Блок подключения реле давления для работы при аварии преобразователя частоты», шкаф управления будет осуществлять каскадное включение и выключение заданного количества насосов по реле давления.
3. Авария рабочего насоса. В автоматическом режиме в случае неисправности основного насоса шкаф автоматически включает в работу резервный, а на лицевой панели шкафа загорится лампа «Авария» соответствующего насоса.

Серия с мягкими пускателями

Шкафы управления «Грантор» с мягкими пускателями предназначены для плавного пуска и останова электродвигателей 3×380 В. Пусковой ток при прямом включении в 6–7 раз превышает номинальный, тогда как плавный пуск является щадящим для электродвигателя и механизма, при этом пусковой ток выше номинального в 2–3 раза, что позволяет существенно уменьшить износ насосов, избежать гидроударов, а также снизить нагрузку на сеть во время пуска.

Прямой пуск является основным фактором, приводящим к преждевременному старению изоляции и перегреву обмоток электродвигателя и, как следствие, уменьшению его ресурса в несколько раз. Реальный срок эксплуатации электродвигателя в большей степени зависит не от времени наработки, а от общего количества пусков. Правило Монцингера (см. Рис. 5, стр. 9) показывает уменьшение жизненного цикла электродвигателя из-за постоянного превышения температуры в его обмотках. Шкафы управления «Грантор» данной серии до 11 кВт включительно комплектуются мягкими пускателями 3V40, свыше 11 кВт — мягкими пускателями TSA, а в маркировке шкафа (после IP) добавляется буква «П». Модификация с двумя вводами питания.

В случае установки шкафа управления «Грантор» на объектах I (кроме особой группы) и II категорий электроснабжения шкаф может быть изготовлен с питанием от двух независимых источников электроснабжения (со встроенным АВР или без). В шкафах со встроенным АВР при обрыве, пропадании или неправильной последовательности подключения фаз происходит автоматическое переключение с основного ввода на резервный, а при восстановлении питания на основном вводе — обратное переключение. На лицевой панели предусмотрен выбор основного ввода питания с помощью переключателя. В конце маркировки шкафа добавляется обозначение «Б» (например АЭП40-037-54ЧП-22Б). В шкафах управления с двумя вводами питания без встроенного АВР питание каждого насоса осуществляется от своего ввода, например, от двух распределительных панелей. В конце маркировки шкафа добавляется обозначение «Б2» (например АЭП40-037-54КЧП-22Б2).

Примечание. При заказе шкафа управления с опциями или комплекта, габариты, указанные в таблицах подбора могут быть изменены. В этом случае габариты предоставляются по запросу.

Увеличение функциональности шкафа. Опции

Имеется возможность расширить функционал базовой версии шкафа с помощью следующих опций: диспетчеризация, цифровая передача данных, установка на лицевую панель, преобразователь частоты, опции общего применения.

Диспетчеризация:

- блок диспетчеризации через GSM/GPRS-модем (в шкафу устанавливается модем и антенна/ дальность связи — ограничена покрытием сети GSM);
- блок диспетчеризации через радиомодем (дальность связи — до 8 км прямой радиовидимости);
- блок диспетчеризации «Работа» на 1 электродвигатель (перекидной контакт на клеммной колодке);
- блок диспетчеризации «Сеть» на один ввод (перекидной контакт на клеммной колодке);
- блок диспетчеризации режима работы шкафа «Автоматический» (перекидной контакт на клеммной колодке);
- блок диспетчеризации «Авария преобразователя частоты» (перекидной контакт на клеммной колодке);
- блок диспетчеризации «Сухой ход» (перекидной контакт на клеммной колодке).

Цифровая передача данных:

- блок связи по протоколу Modbus RTU;
- блок связи по протоколу Profibus DP;
- блок коммуникационного модуля Ethernet;
- блок связи по протоколу Profinet;
- блок связи по протоколу Modbus TCP и другие.

Для установки на лицевую панель:

- блок выносного пульта мягкого пускателя TSA;
- блок выносного пульта преобразователя частоты FDU;
- блок счетчика моточасов на 1 электродвигатель;
- блок «Задание» (потенциометр на двери шкафа);
- блок вольтметра на 1 ввод.

Для преобразователя частоты:

- блок выходного дросселя для ПЧ;
- блок подключения тормозного блока ПЧ;
- блок подключения внешнего задания 4–20 мА для шкафа с ПЧ;
- блок подключения 2-х аналоговых датчиков 4–20 мА (поддержание перепада);
- блок подключения реле перепада давления на 1 насос.
- блок выбора режимов работы «День / Ночь»;
- блок подключения реле давления для работы насосов при аварии преобразователя частоты.

Опции общего применения

- блок защиты от повышенного/пониженного напряжения на один ввод;
- блок подключения датчика Pt100 или Pt1000 на 1 электродвигатель;
- блок подключения датчика РТС на 1 электродвигатель;
- блок подключения дистанционного пуска/останова шкафа в режиме «Автоматический»;
- блок монитора нагрузки M20 3* (380–500) на 1 электродвигатель;
- блок подключения ключа безопасности на 1 электродвигатель;
- блок защиты от сухого хода 1 электродвигателя.

ВИДЫ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ

Таблица подбора шкафов управления «Грантор».
Внимание! Выбор шкафа осуществляется по номинальному току (ном. А).

Артикул	1 насос (частотное регулирование)	U, (В)	P, (кВт)	I, (А)	Размеры, (мм) ВхШхГ	
EA05F76534	АЭП40-001-54Ч-11А		0,37	0,63-1		
EA05F76535	АЭП40-002-54Ч-11А		0,55	1-1,6		
EA05F17020	АЭП40-003-54Ч-11А		1,1	1,6-2,5		
EA05F17617	АЭП40-004-54Ч-11А		1,5	2,5-4		
EA05F390283	АЭП40-006-54Ч-11А		2,2	4-6		
EA05F390284	АЭП40-006-54Ч-11А		2,2	6-6,3	800х600х300	
EA05F17620	АЭП40-008-54Ч-11А		3	6,3-7,5		
EA05F17621	АЭП40-010-54Ч-11А		4	6,3-9,5		
EA05F17622	АЭП40-013-54Ч-11А		5,5	10-13		
EA05F76281	АЭП40-016-54Ч-11А		7,5	10-16		
EA05F440485	АЭП40-017-54Ч-22А		9	16-17		
EA05F93869	АЭП40-020-54Ч-11А		9	18-20		
EA05F17625	АЭП40-025-54Ч-11А	380	11	20-25		
EA05F232065	АЭП40-030-54Ч-11А		15	25-30		
EA05F232066	АЭП40-036-54Ч-11А		18,5	28-36		
EA05F135501	АЭП40-040-54Ч-11А		22	37-40		
EA05F232067	АЭП40-045-54Ч-11А		22	40-45	1000х600х400	
EA05F453763	АЭП40-050-54Ч-11А		22	45-50		
EA05F453764	АЭП40-058-54Ч-11А		30	50-58		
EA05F453765	АЭП40-060-54Ч-11А		30	58-60		
EA05F453766	АЭП40-063-54Ч-11А		30	60-63		
EA05F453769	АЭП40-072-54Ч-11А		37	63-72		
EA05F363273	АЭП40-080-54Ч-11А		45	72-80		
EA05F363275	АЭП40-088-54Ч-11А		45	80-88	1200х800х400	
EA05F363277	АЭП40-100-54Ч-11А		55	88-100		
Артикул	2 насоса (частотное регулирование и главный пуск)	Тип МП	U, (В)	P, (кВт)	I, (А)	Размеры, (мм) ВхШхГ
EA05E76351	АЭП40-001-54Ч-22А		0,37	0,63-1		
EA05E76353	АЭП40-002-54Ч-22А		0,55	1-1,6		
EA05E76355	АЭП40-003-54Ч-22А		1,1	1,6-2,5		
EA05E76362	АЭП40-004-54Ч-22А		1,5	2,5-4		
EA05E76365	АЭП40-006-54Ч-22А		2,2	4-6		
EA05E76366	АЭП40-008-54Ч-22А		3	6-7,5		
EA05E76368	АЭП40-010-54Ч-22А	3V40	4	6-9,5		1000х600х400
EA05E76370	АЭП40-013-54Ч-22А		5,5	10-13		
EA05E76372	АЭП40-016-54Ч-22А		7,5	10-16		
EA05E76374	АЭП40-018-54Ч-22А		9	16-18		
EA05E90030	АЭП40-020-54Ч-22А		9	18-20		
EA05E76376	АЭП40-025-54Ч-22А		11	20-25		
EA05E387302	АЭП40-025-54Ч-22А		11	22-25		
EA05E387303	АЭП40-030-54Ч-22А	TSA-030	15	25-30		1200х800х400
EA05E387304	АЭП40-036-54Ч-22А	TSA-036	18,5	30-36		
EA05E387305	АЭП40-042-54Ч-22А	TSA-042	22	36-42		
EA05E387306	АЭП40-045-54Ч-22А	TSA-045	22	42-45		
EA05E387307	АЭП40-056-54Ч-22А	TSA-056	30	45-56		1800х800х400
EA05E387308	АЭП40-060-54Ч-22А	TSA-070	30	56-60		
EA05E387309	АЭП40-070-54Ч-22А	TSA-070	37	60-70		
EA05E387310	АЭП40-072-54Ч-22А	TSA-085	37	70-72		
EA05E387311	АЭП40-085-54Ч-22А	TSA-100	45	72-85		
EA05E387312	АЭП40-088-54Ч-22А		45	85-88		2000х1000х400
EA05E387313	АЭП40-100-54Ч-22А		55	88-100		

Технические характеристики (без опций)

Мощность	до 630 кВт на каждый двигатель	U, (В)	P, (кВт)	I, (А)	Размеры, (мм) ВхШхГ
Внешние подключения	реле давления для защиты от сухого хода датчик обратной связи 4-20 мА (давление, расход, перепад давления и др.) термоконтакт (при наличии защиты в двигателе)				
Выходные сигналы (диспетчеризация)	«Авария» каждого насоса				
Индикация	«Сеть»; «Авария ПЧ»; «Работа» каждого насоса; «Авария» каждого насоса; «Ввод 1»; «Ввод 2» — для модификации с двумя вводами. от короткого замыкания				
Защиты	от тепловой перегрузки по току от перегрева двигателя (при подключении термоконтактов) от пропалдания, перекоса или неправильной последовательности подключения фаз				
Температура окружающей среды	0...+40 °С (средняя не более +35 °С)				
Относительная влажность	20-90 % (без конденсата)				
Степень защиты	IP54				
Корпус шкафа	металл				
Артикул	2 насоса (частотное регулирование)	U, (В)	P, (кВт)	I, (А)	Размеры, (мм) ВхШхГ
EA05E44184	АЭП40-001-54Ч-22А		0,37	0,63-1	
EA05E44993	АЭП40-002-54Ч-22А		0,55	1-1,6	
EA05E15044	АЭП40-003-54Ч-22А		1,1	1,6-2,5	
EA05E14554	АЭП40-004-54Ч-22А		1,5	2,5-4	
EA05E390263	АЭП40-006-54Ч-22А		2,2	4-6	
EA05E390265	АЭП40-006-54Ч-22А		2,2	6-6,3	800х600х300
EA05E15043	АЭП40-008-54Ч-22А		3	6,3-7,5	
EA05E14304	АЭП40-010-54Ч-22А		4	6,3-9,5	
EA05E15082	АЭП40-013-54Ч-22А		5,5	10-13	
EA05E76214	АЭП40-016-54Ч-22А		7,5	10-16	
EA05E15083	АЭП40-018-54Ч-22А		9	16-18	
EA05E100098	АЭП40-020-54Ч-22А		9	18-20	
EA05E15084	АЭП40-025-54Ч-22А	380	11	20-25	
EA05E232564	АЭП40-030-54Ч-22А		15	25-30	1000х600х400
EA05E232567	АЭП40-036-54Ч-22А		18,5	28-36	
EA05E95156	АЭП40-040-54Ч-22А		22	37-40	
EA05E232569	АЭП40-045-54Ч-22А		22	40-45	
EA05E453776	АЭП40-050-54Ч-22А		22	45-50	
EA05E453777	АЭП40-058-54Ч-22А		30	50-58	
EA05E453782	АЭП40-060-54Ч-22А		30	58-60	1200х800х400
EA05E453783	АЭП40-063-54Ч-22А		30	60-63	
EA05E453784	АЭП40-072-54Ч-22А		37	63-72	
EA05E363327	АЭП40-080-54Ч-22А		45	72-80	
EA05E363348	АЭП40-088-54Ч-22А		45	80-88	1800х800х400
EA05E363353	АЭП40-100-54Ч-22А		55	88-100	

ВИДЫ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ

Два ввода с АВР по питанию

Артикул	2 насоса (частотное регулирование)	U, (В)	P, (кВт)	I, (А)	Размеры, (мм) ВхШхГ
EA05E75466	АЭП40-001-54ЧП-22Б		0,37	0,63-1	
EA05E75539	АЭП40-002-54ЧП-22Б		0,55	1-1,6	
EA05E23357	АЭП40-003-54ЧП-22Б		1,1	1,6-2,5	800×600×300
EA05E25358	АЭП40-004-54ЧП-22Б		1,5	2,5-4	
EA05E390264	АЭП40-006-54ЧП-22Б		2,2	4-6	
EA05E390266	АЭП40-006-54ЧП-22Б		2,2	6-6,3	
EA05E20291	АЭП40-008-54ЧП-22Б		3	6,3-7,5	
EA05E25359	АЭП40-010-54ЧП-22Б		4	6,3-9,5	
EA05E25360	АЭП40-013-54ЧП-22Б		5,5	10-13	
EA05E76213	АЭП40-016-54ЧП-22Б		7,5	10-16	1000×600×400
EA05E23893	АЭП40-018-54ЧП-22Б		9	16-18	
EA05E132767	АЭП40-020-54ЧП-22Б	380	9	18-20	
EA05E25361	АЭП40-025-54ЧП-22Б		11	20-25	
EA05E232565	АЭП40-030-54ЧП-22Б		15	25-30	
EA05E232568	АЭП40-036-54ЧП-22Б		18,5	28-36	
EA05E110986	АЭП40-040-54ЧП-22Б		22	37-40	
EA05E232570	АЭП40-045-54ЧП-22Б		22	40-45	
EA05E453785	АЭП40-050-54ЧП-22Б		22	45-50	1200×800×400
EA05E453786	АЭП40-058-54ЧП-22Б		30	50-58	
EA05E453787	АЭП40-060-54ЧП-22Б		30	58-60	
EA05E453788	АЭП40-063-54ЧП-22Б		30	60-63	
EA05E453789	АЭП40-072-54ЧП-22Б		37	63-72	
EA05E363349	АЭП40-080-54ЧП-22Б		45	72-80	
EA05E363350	АЭП40-088-54ЧП-22Б		45	80-88	1800×800×400
EA05E363354	АЭП40-100-54ЧП-22Б		55	88-100	

Два ввода без АВР по питанию

Артикул	2 насоса (частотное регулирование)	U, (В)	P, (кВт)	I, (А)	Размеры, (мм) ВхШхГ
EA05E135513	АЭП40-001-54ЧП-22Б2		0,37	0,63-1	
EA05E135514	АЭП40-002-54ЧП-22Б2		0,55	1-1,6	
EA05E135515	АЭП40-003-54ЧП-22Б2		1,1	1,6-2,5	
EA05E135516	АЭП40-004-54ЧП-22Б2		1,5	2,5-4	
EA05E390289	АЭП40-006-54ЧП-22Б2		2,2	4-6	
EA05E390290	АЭП40-006-54ЧП-22Б2		2,2	6-6,3	800×600×300
EA05E135518	АЭП40-008-54ЧП-22Б2		3	6,3-7,5	
EA05E135519	АЭП40-010-54ЧП-22Б2		4	6,3-9,5	
EA05E135520	АЭП40-013-54ЧП-22Б2		5,5	10-13	
EA05E135521	АЭП40-016-54ЧП-22Б2		7,5	10-16	
EA05E135522	АЭП40-018-54ЧП-22Б2		9	16-18	
EA05E135523	АЭП40-020-54ЧП-22Б2		9	18-20	
EA05E135524	АЭП40-025-54ЧП-22Б2	380	11	20-25	1000×600×400
EA05E232566	АЭП40-030-54ЧП-22Б2		15	25-30	
EA05E345135	АЭП40-036-54ЧП-22Б2		18,5	28-36	
EA05E135527	АЭП40-040-54ЧП-22Б2		22	37-40	
EA05E232571	АЭП40-045-54ЧП-22Б2		22	40-45	
EA05E453790	АЭП40-050-54ЧП-22Б2		22	45-50	
EA05E453791	АЭП40-058-54ЧП-22Б2		30	50-58	
EA05E453792	АЭП40-060-54ЧП-22Б2		30	58-60	1200×800×400
EA05E453794	АЭП40-063-54ЧП-22Б2		30	60-63	
EA05E453795	АЭП40-072-54ЧП-22Б2		37	63-72	
EA05E363351	АЭП40-080-54ЧП-22Б2		45	72-80	
EA05E363352	АЭП40-088-54ЧП-22Б2		45	80-88	
EA05E363355	АЭП40-100-54ЧП-22Б2		55	88-100	

Артикул	2 насоса (частотное регулирование и плавный пуск)	Тип МП	U, (В) 3х380 В P, (кВт)	I, (А)	Размеры, (мм) ВхШхГ
EA05E136831	АЭП40-001-54ЧП-22Б		0,37	0,63-1	
EA05E136826	АЭП40-002-54ЧП-22Б		0,55	1-1,6	
EA05E128459	АЭП40-003-54ЧП-22Б		1,1	1,6-2,5	
EA05E136828	АЭП40-004-54ЧП-22Б		1,5	2,5-4	
EA05E136827	АЭП40-006-54ЧП-22Б		2,2	4-6	
EA05E126406	АЭП40-008-54ЧП-22Б	3V40	3	6-7,5	1000×600×400
EA05E145261	АЭП40-010-54ЧП-22Б		4	6-9,5	
EA05E126407	АЭП40-013-54ЧП-22Б		5,5	10-13	
EA05E202007	АЭП40-016-54ЧП-22Б		7,5	10-16	
EA05E202008	АЭП40-018-54ЧП-22Б		9	16-18	
EA05E202009	АЭП40-020-54ЧП-22Б		9	18-20	
EA05E128441	АЭП40-025-54ЧП-22Б		11	20-25	
EA05E387316	АЭП40-025-54ЧП-22Б	TSA-030	11	22-25	
EA05E387317	АЭП40-030-54ЧП-22Б		15	25-30	1200×800×400
EA05E387318	АЭП40-036-54ЧП-22Б	TSA-036	18,5	30-36	
EA05E387319	АЭП40-042-54ЧП-22Б	TSA-042	22	36-42	
EA05E387320	АЭП40-045-54ЧП-22Б	TSA-056	22	42-45	
EA05E387321	АЭП40-056-54ЧП-22Б		30	45-56	1800×800×400
EA05E387322	АЭП40-060-54ЧП-22Б	TSA-070	30	56-60	
EA05E387323	АЭП40-070-54ЧП-22Б		37	60-70	
EA05E387324	АЭП40-072-54ЧП-22Б	TSA-085	37	70-72	
EA05E387325	АЭП40-085-54ЧП-22Б		45	72-85	
EA05E387326	АЭП40-088-54ЧП-22Б	TSA-100	45	85-88	2000×1000×400
EA05E387327	АЭП40-100-54ЧП-22Б		55	88-100	

Артикул	2 насоса (частотное регулирование и плавный пуск)	Тип МП	U, (В) 3х380 В P, (кВт)	I, (А)	Размеры, (мм) ВхШхГ
EA05E204476	АЭП40-001-54ЧП-22Б2		0,37	0,63-1	
EA05E392850	АЭП40-002-54ЧП-22Б2		0,55	1-1,6	
EA05E392851	АЭП40-003-54ЧП-22Б2		1,1	1,6-2,5	
EA05E392852	АЭП40-004-54ЧП-22Б2		1,5	2,5-4	
EA05E208447	АЭП40-006-54ЧП-22Б2		2,2	4-6	
EA05E208448	АЭП40-008-54ЧП-22Б2	3V40	3	6-7,5	
EA05E392853	АЭП40-010-54ЧП-22Б2		4	6-9,5	
EA05E392854	АЭП40-013-54ЧП-22Б2		5,5	10-13	
EA05E203140	АЭП40-016-54ЧП-22Б2		7,5	10-16	
EA05E392855	АЭП40-018-54ЧП-22Б2		9	16-18	
EA05E392856	АЭП40-020-54ЧП-22Б2		9	18-20	
EA05E371691	АЭП40-025-54ЧП-22Б2		11	20-25	По запросу
EA05E387330	АЭП40-025-54ЧП-22Б2	TSA-030	11	22-25	
EA05E387331	АЭП40-030-54ЧП-22Б2		15	25-30	
EA05E387332	АЭП40-036-54ЧП-22Б2	TSA-036	18,5	30-36	
EA05E387333	АЭП40-042-54ЧП-22Б2	TSA-042	22	36-42	
EA05E387334	АЭП40-045-54ЧП-22Б2	TSA-056	22	42-45	
EA05E387335	АЭП40-056-54ЧП-22Б2		30	45-56	
EA05E387336	АЭП40-060-54ЧП-22Б2	TSA-070	30	56-60	
EA05E387337	АЭП40-070-54ЧП-22Б2		37	60-70	
EA05E387338	АЭП40-072-54ЧП-22Б2	TSA-085	37	70-72	
EA05E387339	АЭП40-085-54ЧП-22Б2		45	72-85	
EA05E387340	АЭП40-088-54ЧП-22Б2	TSA-100	45	85-88	
EA05E387341	АЭП40-100-54ЧП-22Б2		55	88-100	

ВИДЫ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ

Артикул	3 насоса (частотное регулирование)	U, (В)	P, (кВт)	I, (А)	Размеры, (мм) ВхШхГ
EA05H76532	АЭП40-001-54ЧП-33А	0,37	0,63-1	0,63-1	1000х600х400
EA05H76534	АЭП40-002-54ЧП-33А	0,55	1-1,6	1-1,6	
EA05H76361	АЭП40-003-54ЧП-33А	1,1	1,6-2,5	1,6-2,5	1000х600х400
EA05H76363	АЭП40-004-54ЧП-33А	1,5	2,5-4	2,5-4	
EA05H76364	АЭП40-006-54ЧП-33А	2,2	4-6	4-6	1200х800х400
EA05H76367	АЭП40-008-54ЧП-33А	3	6-7,5	6-7,5	
EA05H76369	АЭП40-010-54ЧП-33А	4	6-9,5	6-9,5	1200х800х400
EA05H76371	АЭП40-013-54ЧП-33А	5,5	10-13	10-13	
EA05H76373	АЭП40-016-54ЧП-33А	7,5	10-16	10-16	1200х800х400
EA05H76375	АЭП40-018-54ЧП-33А	9	16-18	16-18	
EA05H90029	АЭП40-020-54ЧП-33А	9	18-20	18-20	1200х800х400
EA05H76377	АЭП40-025-54ЧП-33А	11	20-25	20-25	
EA05H87344	АЭП40-025-54ЧП-33А	11	22-25	22-25	1800х800х400
EA05H87345	АЭП40-030-54ЧП-33А	15	25-30	25-30	
EA05H87346	АЭП40-036-54ЧП-33А	18,5	30-36	30-36	1800х800х400
EA05H87347	АЭП40-042-54ЧП-33А	22	36-42	36-42	
EA05H87348	АЭП40-045-54ЧП-33А	22	42-45	42-45	2000х1000х400
EA05H87349	АЭП40-056-54ЧП-33А	30	45-56	45-56	
EA05H87350	АЭП40-060-54ЧП-33А	30	56-60	56-60	2000х1000х400
EA05H87351	АЭП40-070-54ЧП-33А	37	60-70	60-70	
EA05H87352	АЭП40-072-54ЧП-33А	37	70-72	70-72	2000х1200х400
EA05H87353	АЭП40-085-54ЧП-33А	45	72-85	72-85	
EA05H87354	АЭП40-088-54ЧП-33А	45	85-88	85-88	2000х1200х400
EA05H87355	АЭП40-100-54ЧП-33А	55	88-100	88-100	

Артикул	3 насоса (частотное регулирование и плавный пуск)	Тип МП	U, (В) 3х380 В P, (кВт)	I, (А)	Размеры, (мм) ВхШхГ
EA05H202012	АЭП40-001-54ЧП-33Б		0,37	0,63-1	1200х800х400
EA05H202013	АЭП40-002-54ЧП-33Б		0,55	1-1,6	
EA05H202014	АЭП40-003-54ЧП-33Б	3V40	1,1	1,6-2,5	1200х800х400
EA05H202015	АЭП40-004-54ЧП-33Б		1,5	2,5-4	
EA05H202016	АЭП40-006-54ЧП-33Б	3V40	2,2	4-6	1200х800х400
EA05H202017	АЭП40-008-54ЧП-33Б		3	6-7,5	
EA05H202018	АЭП40-010-54ЧП-33Б	3V40	4	6-9,5	1200х800х400
EA05H202019	АЭП40-013-54ЧП-33Б		5,5	10-13	
EA05H202020	АЭП40-016-54ЧП-33Б	3V40	7,5	10-16	1200х800х400
EA05H202021	АЭП40-018-54ЧП-33Б		9	16-18	
EA05H202022	АЭП40-020-54ЧП-33Б	3V40	9	18-20	1200х800х400
EA05H202023	АЭП40-025-54ЧП-33Б		11	20-25	
EA05H387358	АЭП40-025-54ЧП-33Б	TSA-030	11	22-25	1800х800х400
EA05H387359	АЭП40-030-54ЧП-33Б		15	25-30	
EA05H387360	АЭП40-036-54ЧП-33Б	TSA-036	18,5	30-36	1800х800х400
EA05H387361	АЭП40-042-54ЧП-33Б		22	36-42	
EA05H387362	АЭП40-045-54ЧП-33Б	TSA-042	22	42-45	1800х800х400
EA05H387363	АЭП40-056-54ЧП-33Б		30	45-56	
EA05H387364	АЭП40-060-54ЧП-33Б	TSA-056	30	56-60	2000х1000х400
EA05H387365	АЭП40-070-54ЧП-33Б		37	60-70	
EA05H387366	АЭП40-072-54ЧП-33Б	TSA-070	37	70-72	2000х1000х400
EA05H387367	АЭП40-085-54ЧП-33Б		45	72-85	
EA05H387368	АЭП40-088-54ЧП-33Б	TSA-085	45	85-88	2000х1200х400
EA05H387369	АЭП40-100-54ЧП-33Б		55	88-100	

Примечание. Технические характеристики шкафов управления для других мощностей, серии с мягкими пускателями и модификации с двумя вводами питания предоставляются по запросу.


Артикул	3 насоса (частотное регулирование)	U, (В)	P, (кВт)	I, (А)	Размеры, (мм) ВхШхГ
EA05H76532	АЭП40-001-54Ч-33А	0,37	0,63-1	0,63-1	800х600х300
EA05H76533	АЭП40-002-54Ч-33А	0,55	1-1,6	1-1,6	
EA05H45057	АЭП40-003-54Ч-33А	1,1	1,6-2,5	1,6-2,5	1000х600х400
EA05H20988	АЭП40-004-54Ч-33А	1,5	2,5-4	2,5-4	
EA05H390267	АЭП40-006-54Ч-33А	2,2	4-6	4-6	1200х800х400
EA05H390268	АЭП40-008-54Ч-33А	2,2	6-6,3	6-6,3	
EA05H14924	АЭП40-010-54Ч-33А	3	6,3-7,5	6,3-7,5	1200х800х400
EA05H15162	АЭП40-013-54Ч-33А	4	6,3-9,5	6,3-9,5	
EA05H15163	АЭП40-016-54Ч-33А	5,5	10-13	10-13	1800х800х400
EA05H76282	АЭП40-018-54Ч-33А	7,5	10-16	10-16	
EA05H15164	АЭП40-018-54Ч-33А	9	16-18	16-18	1800х800х400
EA05H107319	АЭП40-020-54Ч-33А	9	18-20	18-20	
EA05H15165	АЭП40-025-54Ч-33А	11	20-25	20-25	1800х800х400
EA05H232579	АЭП40-030-54Ч-33А	15	25-30	25-30	
EA05H232581	АЭП40-036-54Ч-33А	18,5	28-36	28-36	1800х800х400
EA05H131544	АЭП40-040-54Ч-33А	22	37-40	37-40	
EA05H232583	АЭП40-045-54Ч-33А	22	40-45	40-45	1200х800х400
EA05E453796	АЭП40-050-54Ч-33А	22	45-50	45-50	
EA05E453797	АЭП40-058-54Ч-33А	30	50-58	50-58	1200х800х400
EA05E453798	АЭП40-060-54Ч-33А	30	58-60	58-60	
EA05E453855	АЭП40-063-54Ч-33А	30	60-63	60-63	1800х800х400
EA05E453856	АЭП40-072-54Ч-33А	37	63-72	63-72	
EA05H363364	АЭП40-080-54Ч-33А	45	72-80	72-80	1800х800х400
EA05H363366	АЭП40-088-54Ч-33А	45	80-88	80-88	
EA05H363369	АЭП40-100-54Ч-33А	55	88-100	88-100	

Артикул	3 насоса (частотное регулирование)	U, (В)	P, (кВт)	I, (А)	Размеры, (мм) ВхШхГ
EA05H202010	АЭП40-001-54Ч-33Б	0,37	0,63-1	0,63-1	1000х600х400
EA05H202011	АЭП40-002-54Ч-33Б	0,55	1-1,6	1-1,6	
EA05H41112	АЭП40-003-54Ч-33Б	1,1	1,6-2,5	1,6-2,5	1000х600х400
EA05H41108	АЭП40-004-54Ч-33Б	1,5	2,5-4	2,5-4	
EA05H390269	АЭП40-006-54Ч-33Б	2,2	4-6	4-6	1000х600х400
EA05H390270	АЭП40-008-54Ч-33Б	2,2	6-6,3	6-6,3	
EA05H41114	АЭП40-010-54Ч-33Б	3	6,3-7,5	6,3-7,5	1000х600х400
EA05H41115	АЭП40-013-54Ч-33Б	4	6,3-9,5	6,3-9,5	
EA05H27354	АЭП40-013-54Ч-33Б	5,5	10-13	10-13	1200х800х400
EA05H121335	АЭП40-016-54Ч-33Б	7,5	10-16	10-16	
EA05H41082	АЭП40-018-54Ч-33Б	9	16-18	16-18	1200х800х400
EA05H202170	АЭП40-020-54Ч-33Б	9	18-20	18-20	
EA05H3475	АЭП40-025-54Ч-33Б	11	20-25	20-25	1200х800х400
EA05H45075	АЭП40-030-54Ч-33Б	15	25-30	25-30	
EA05H232582	АЭП40-036-54Ч-33Б	18,5	28-36	28-36	1200х800х400
EA05H202248	АЭП40-040-54Ч-33Б	22	37-40	37-40	
EA05H232585	АЭП40-045-54Ч-33Б	22	40-45	40-45	1800х800х400
EA05E453857	АЭП40-050-54Ч-33Б	22	45-50	45-50	
EA05E453858	АЭП40-058-54Ч-33Б	30	50-58	50-58	1800х800х400
EA05E453859	АЭП40-060-54Ч-33Б	30	58-60	58-60	
EA05E453860	АЭП40-063-54Ч-33Б	30	60-63	60-63	1800х800х400
EA05E453861	АЭП40-072-54Ч-33Б	37	63-72	63-72	
EA05H363365	АЭП40-080-54Ч-33Б	45	72-80	72-80	1800х800х400
EA05H363367	АЭП40-088-54Ч-33Б	45	80-88	80-88	
EA05H363370	АЭП40-100-54Ч-33Б	55	88-100	88-100	

Примеры заказов шкафов управления

1. АЭП40-025-54ЧП-33Б + Блок диспетчеризации «Работа» на 1 электродвигатель + Блок выносного пульта управления TSA + Блок выносного пульта преобразователя частоты FDU
2. АЭП40-072-54ЧП-22Б2 + Блок выносного пульта управления для других мощностей, серии с мягкими пускателями и модификации с двумя вводами питания предоставляются по запросу.


ВИДЫ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ

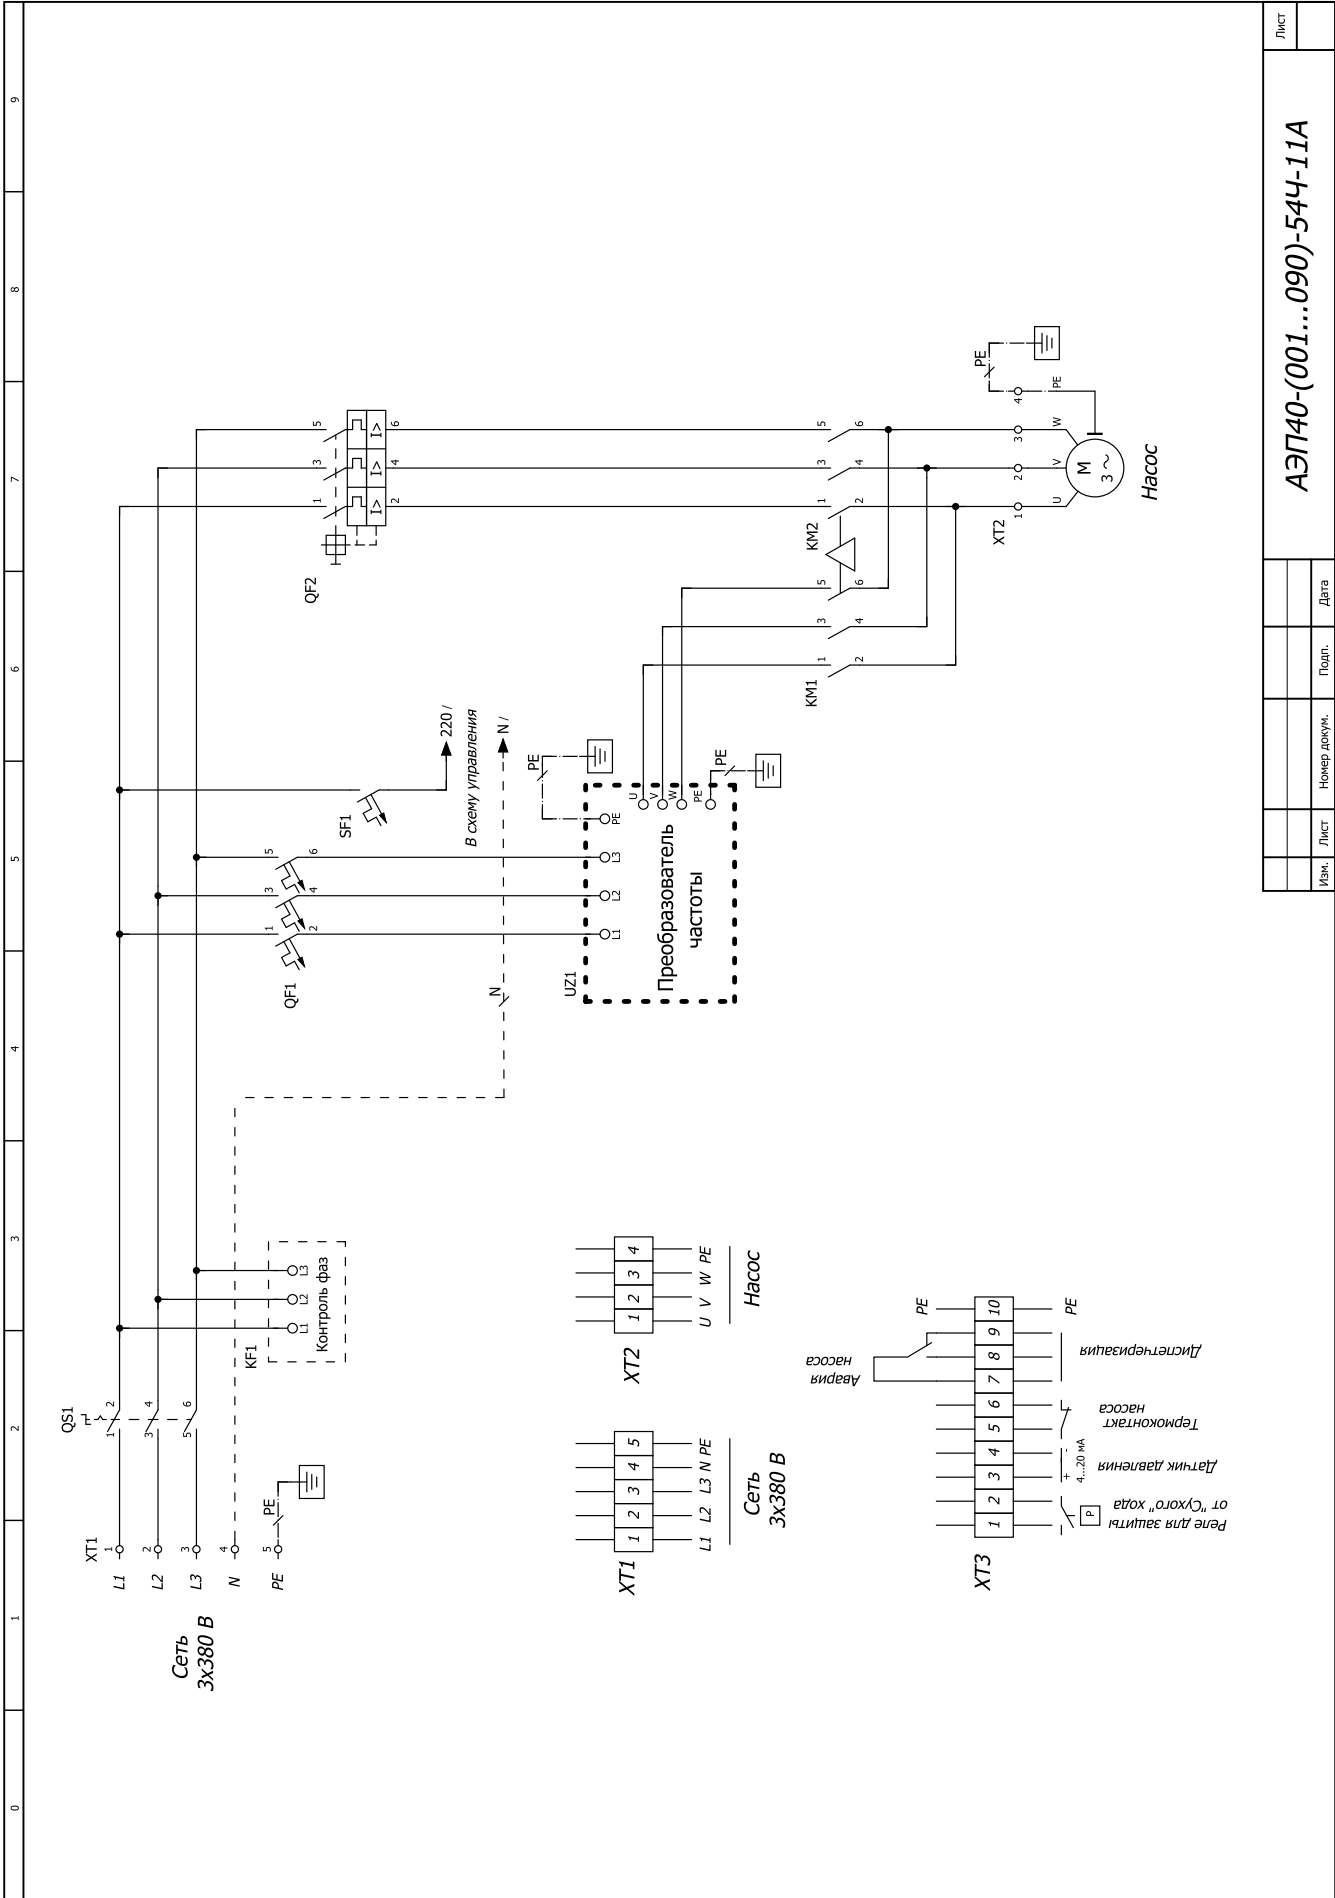

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Изм.	Лист	Номер докум.	Подп.	Дата
АЭП40-(001...090)-54Ч-11А				
				Лист

ВИДЫ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ

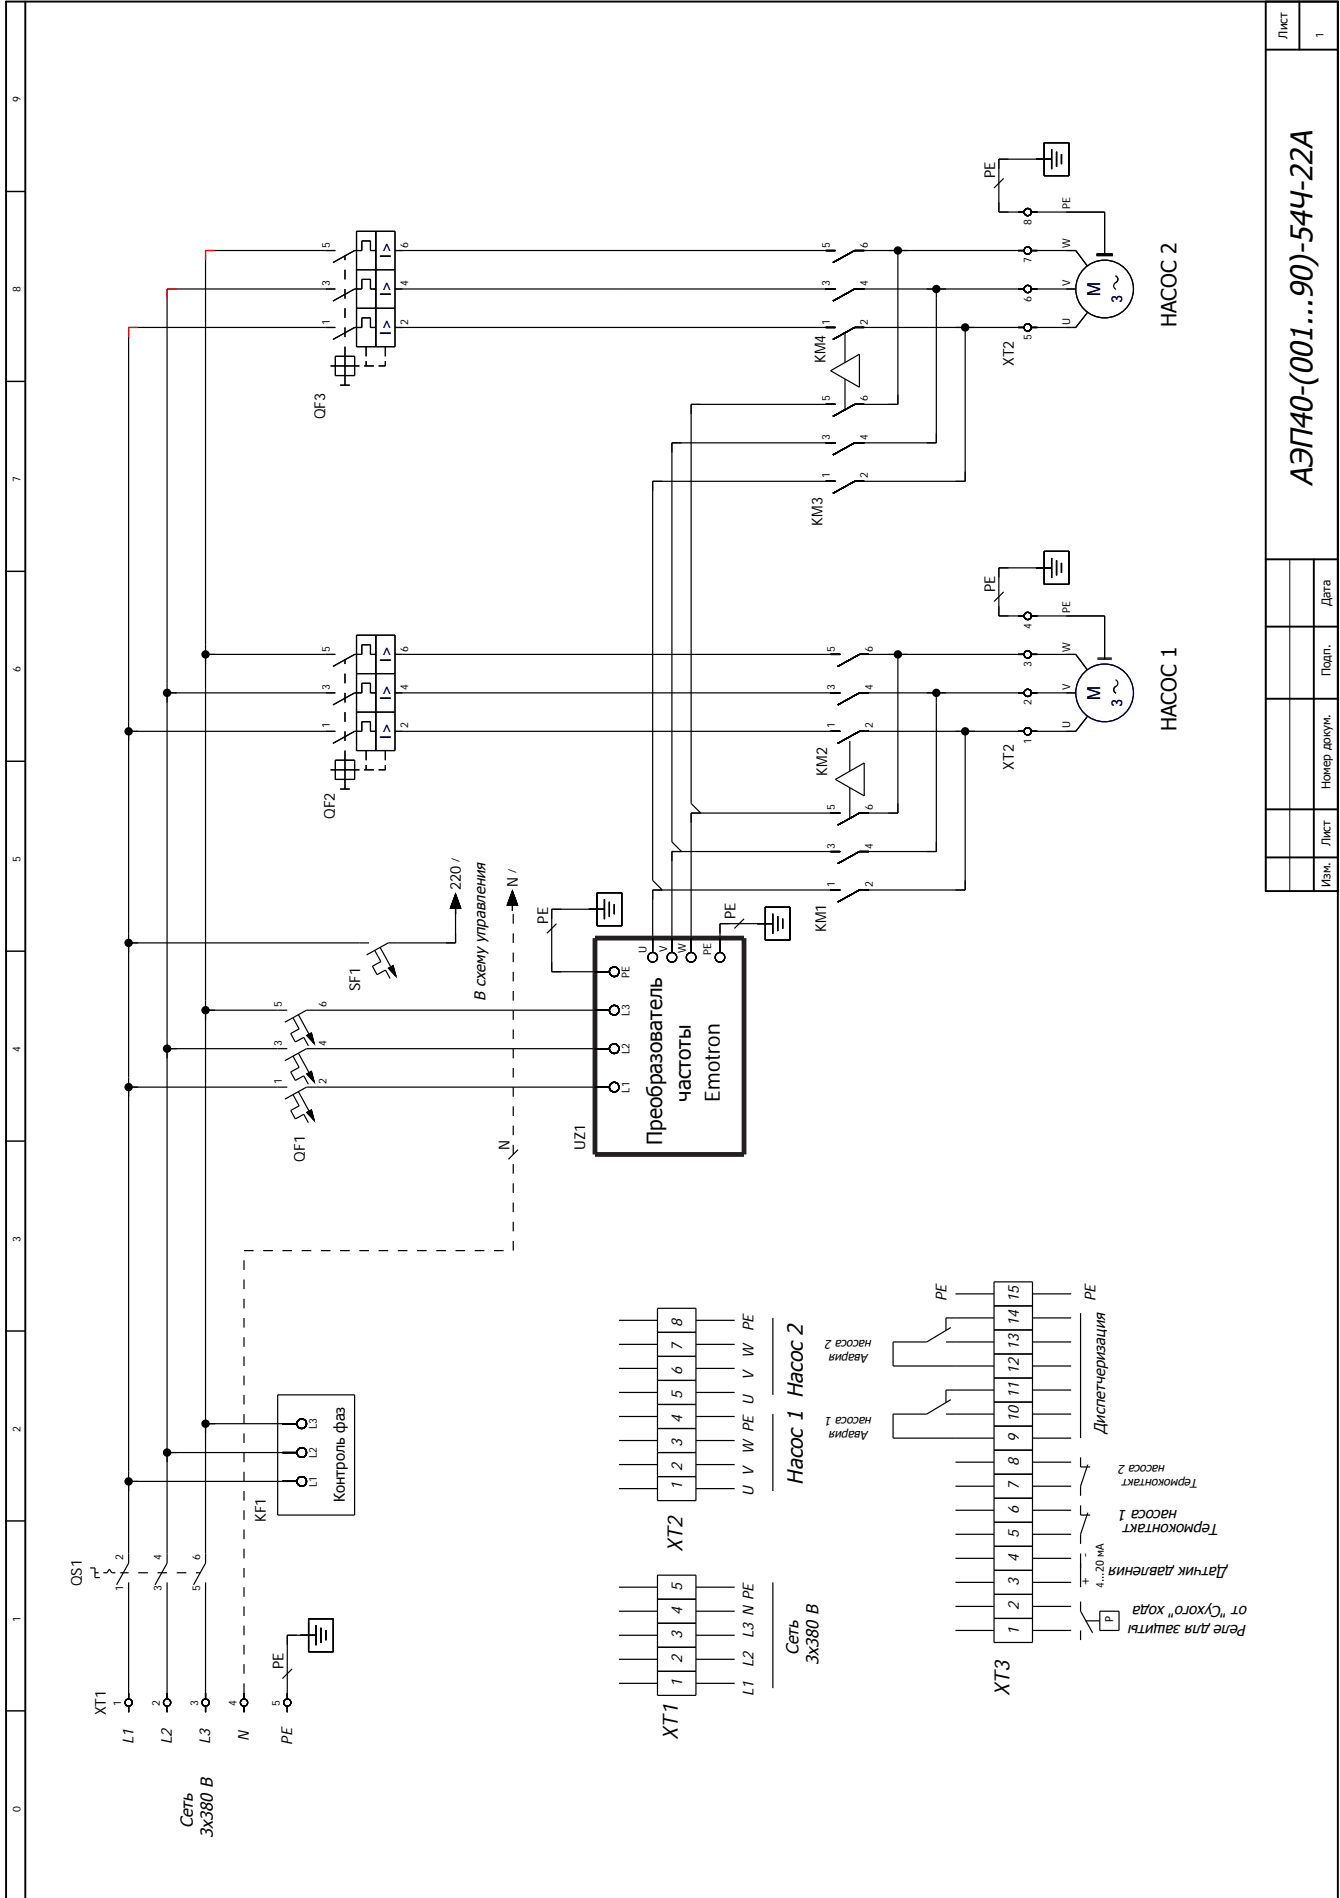


Лист	1
АЭП40-(001...90)-544-22А	
Изм.	Лист
Номер докум.	Подп.
Дата	

ВИДЫ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ

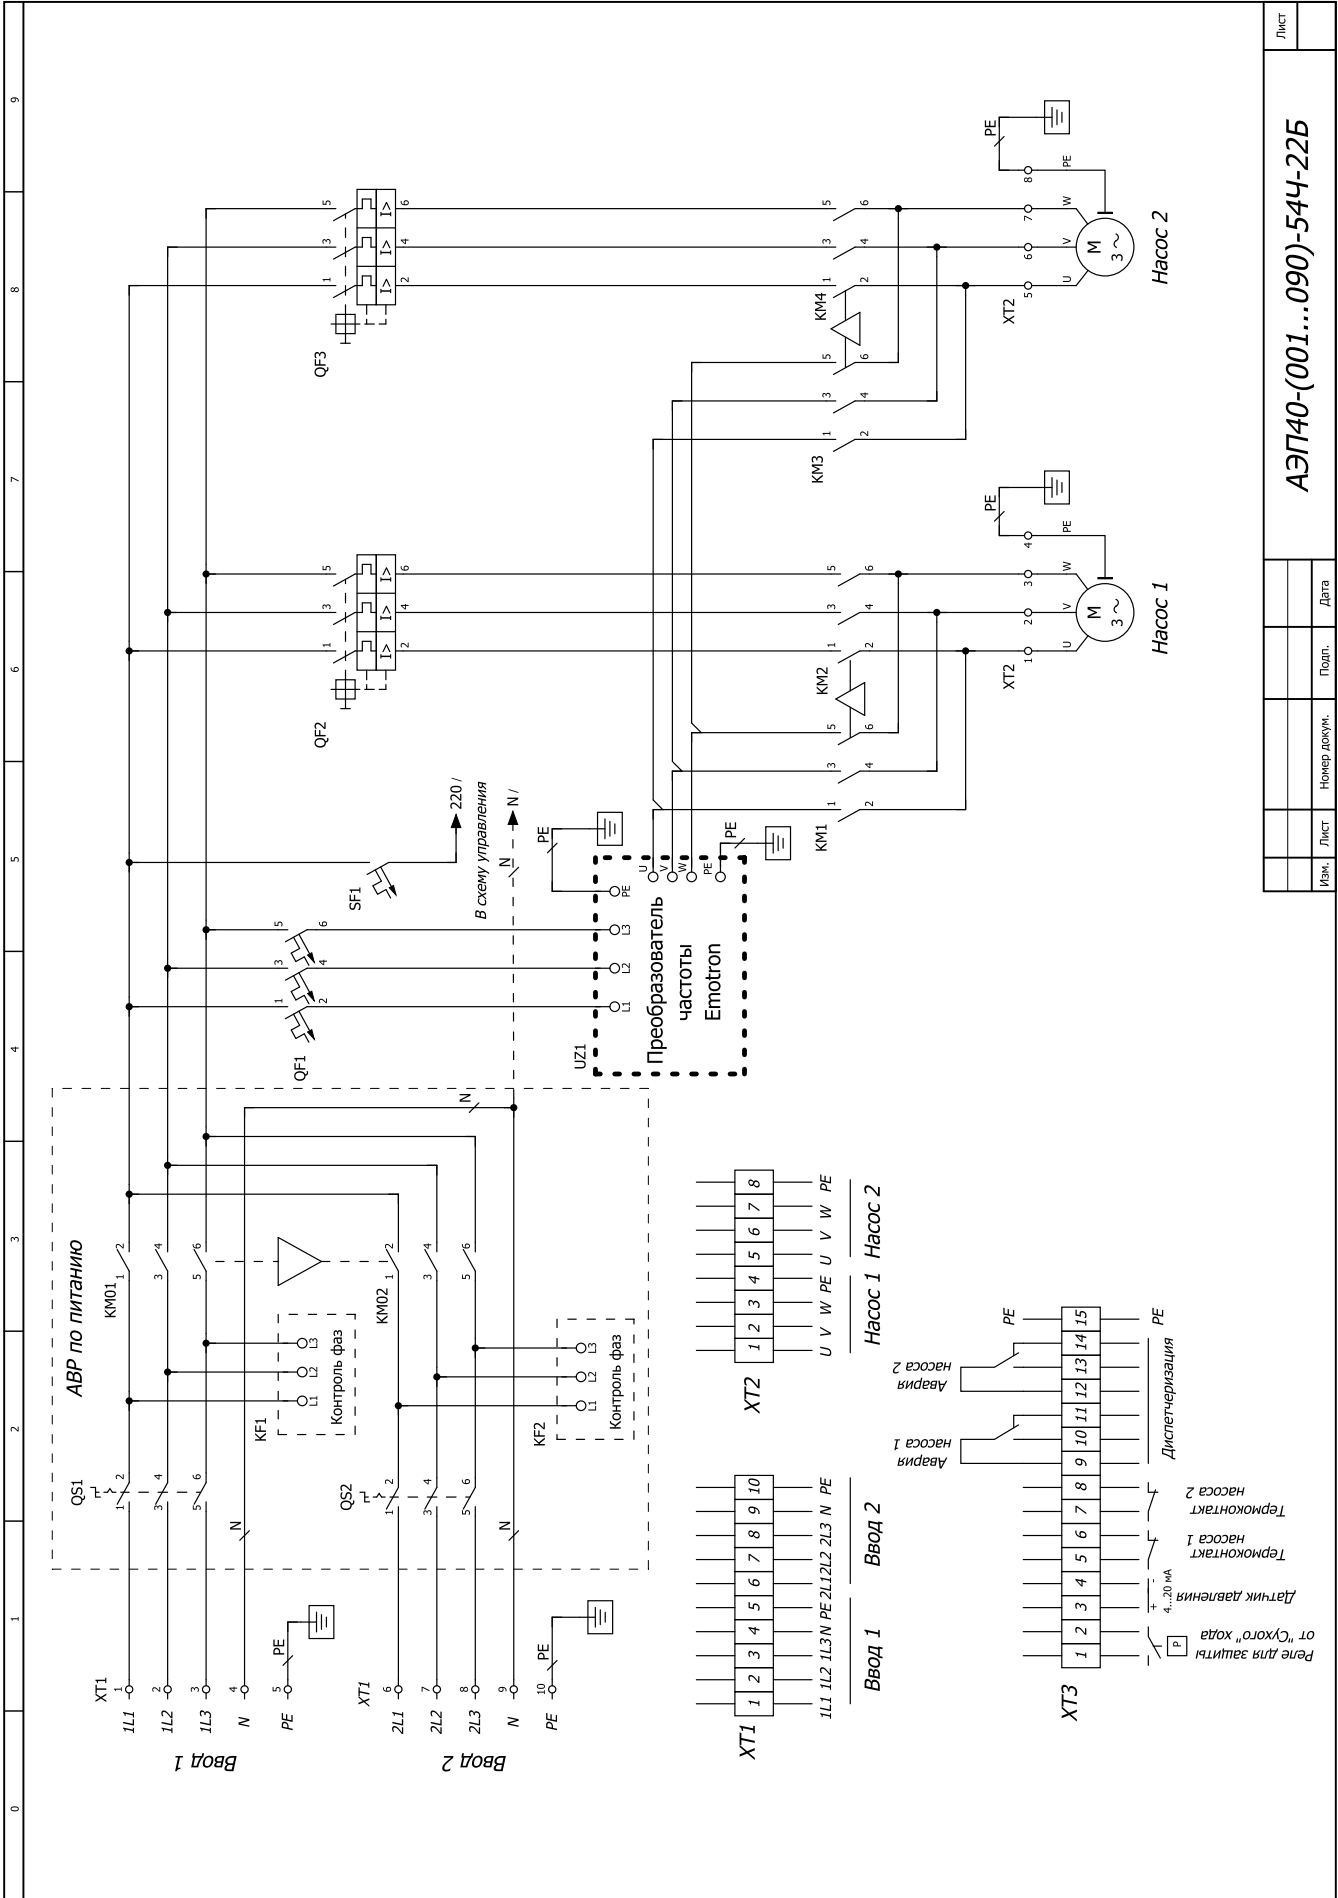

Изм.	Лист	Номер докум.	Подп.	Дата


ВИДЫ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ

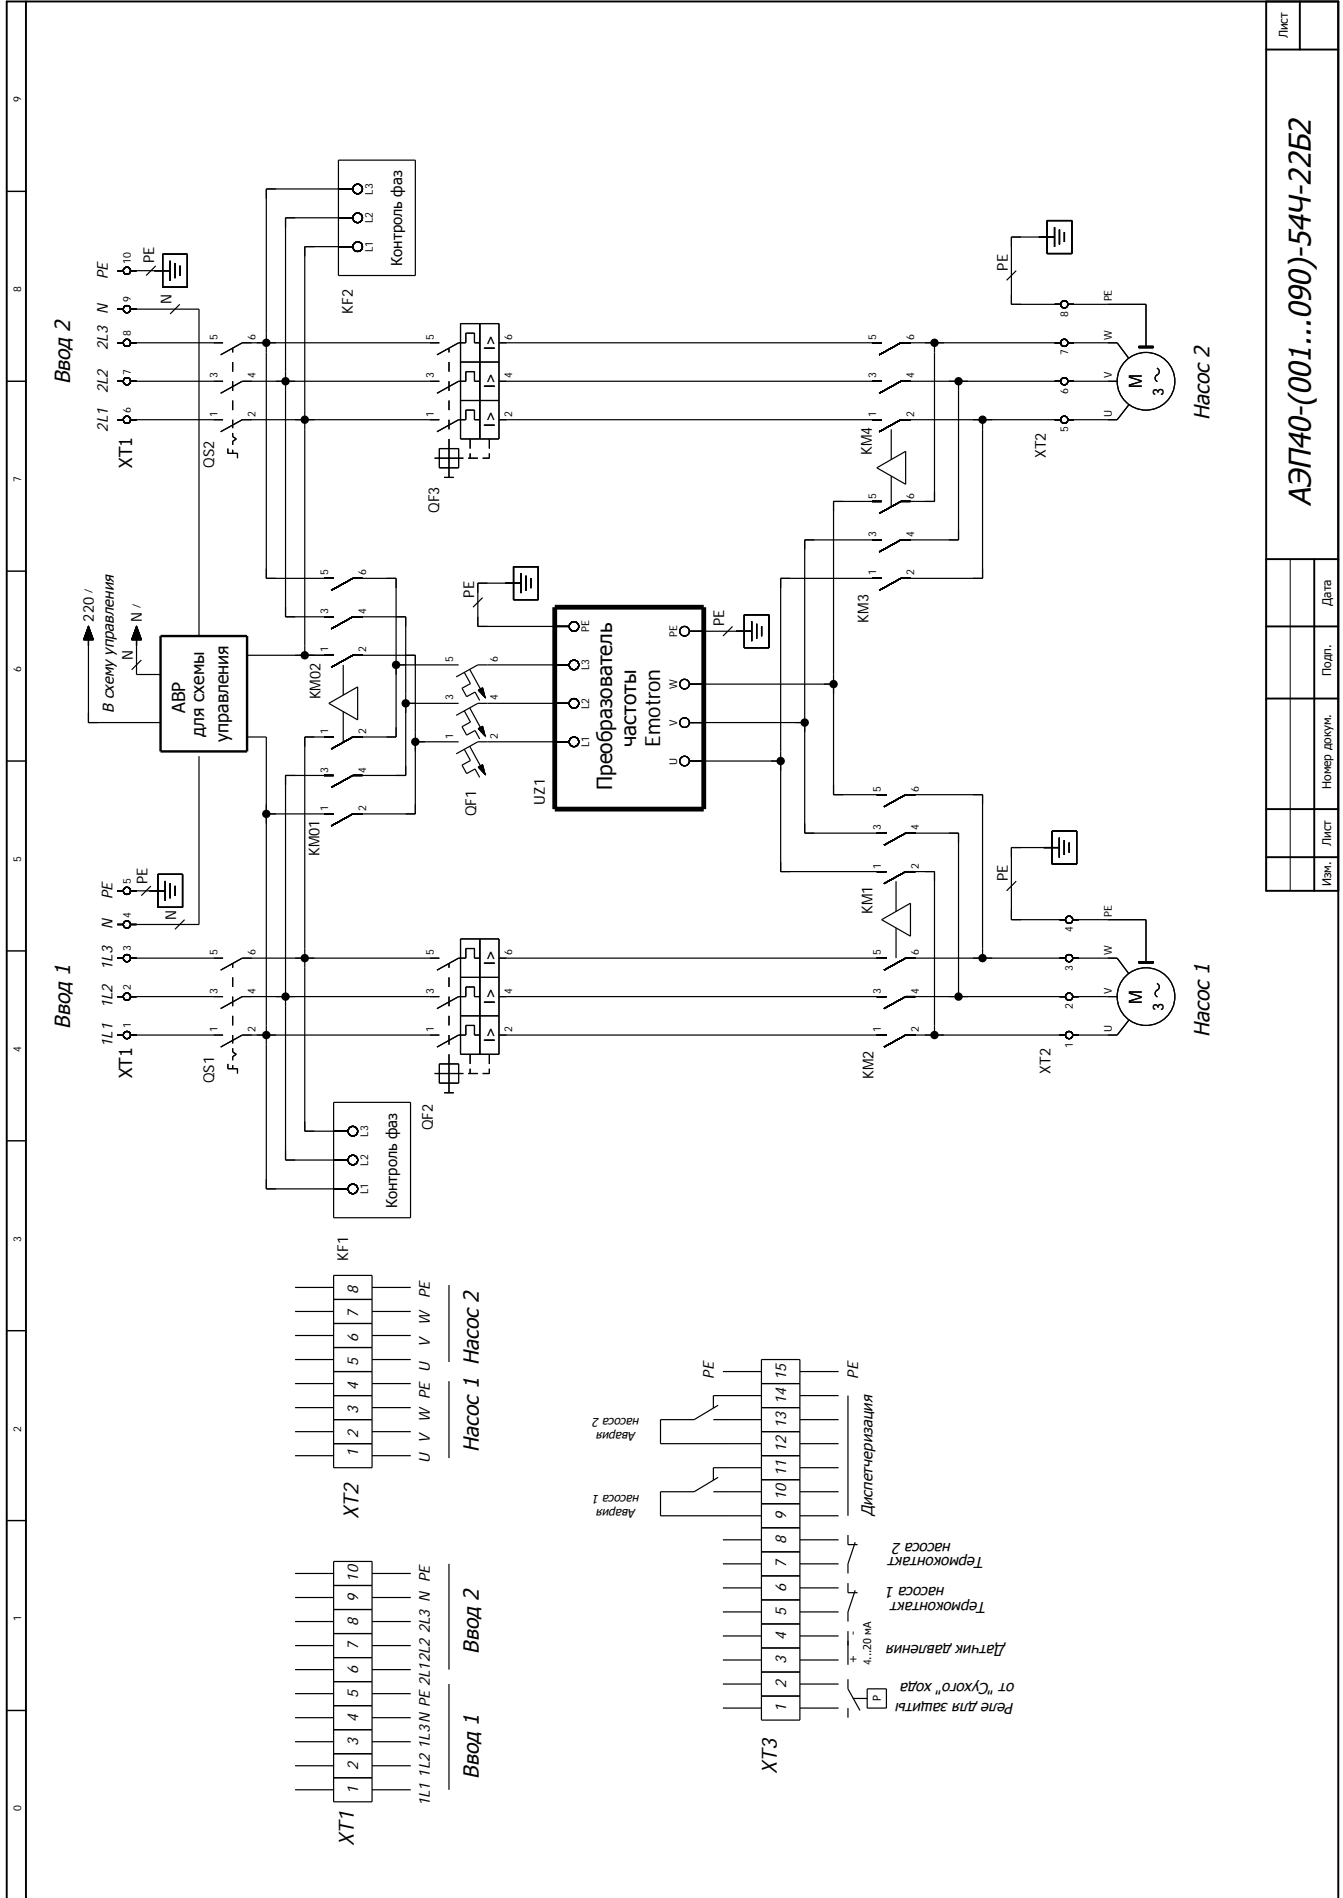

Лист	
Изм.	
Лист	
Номер докум.	
Подп.	
Дата	


АЭП40-(001...090)-544-22Б2

ВИДЫ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ

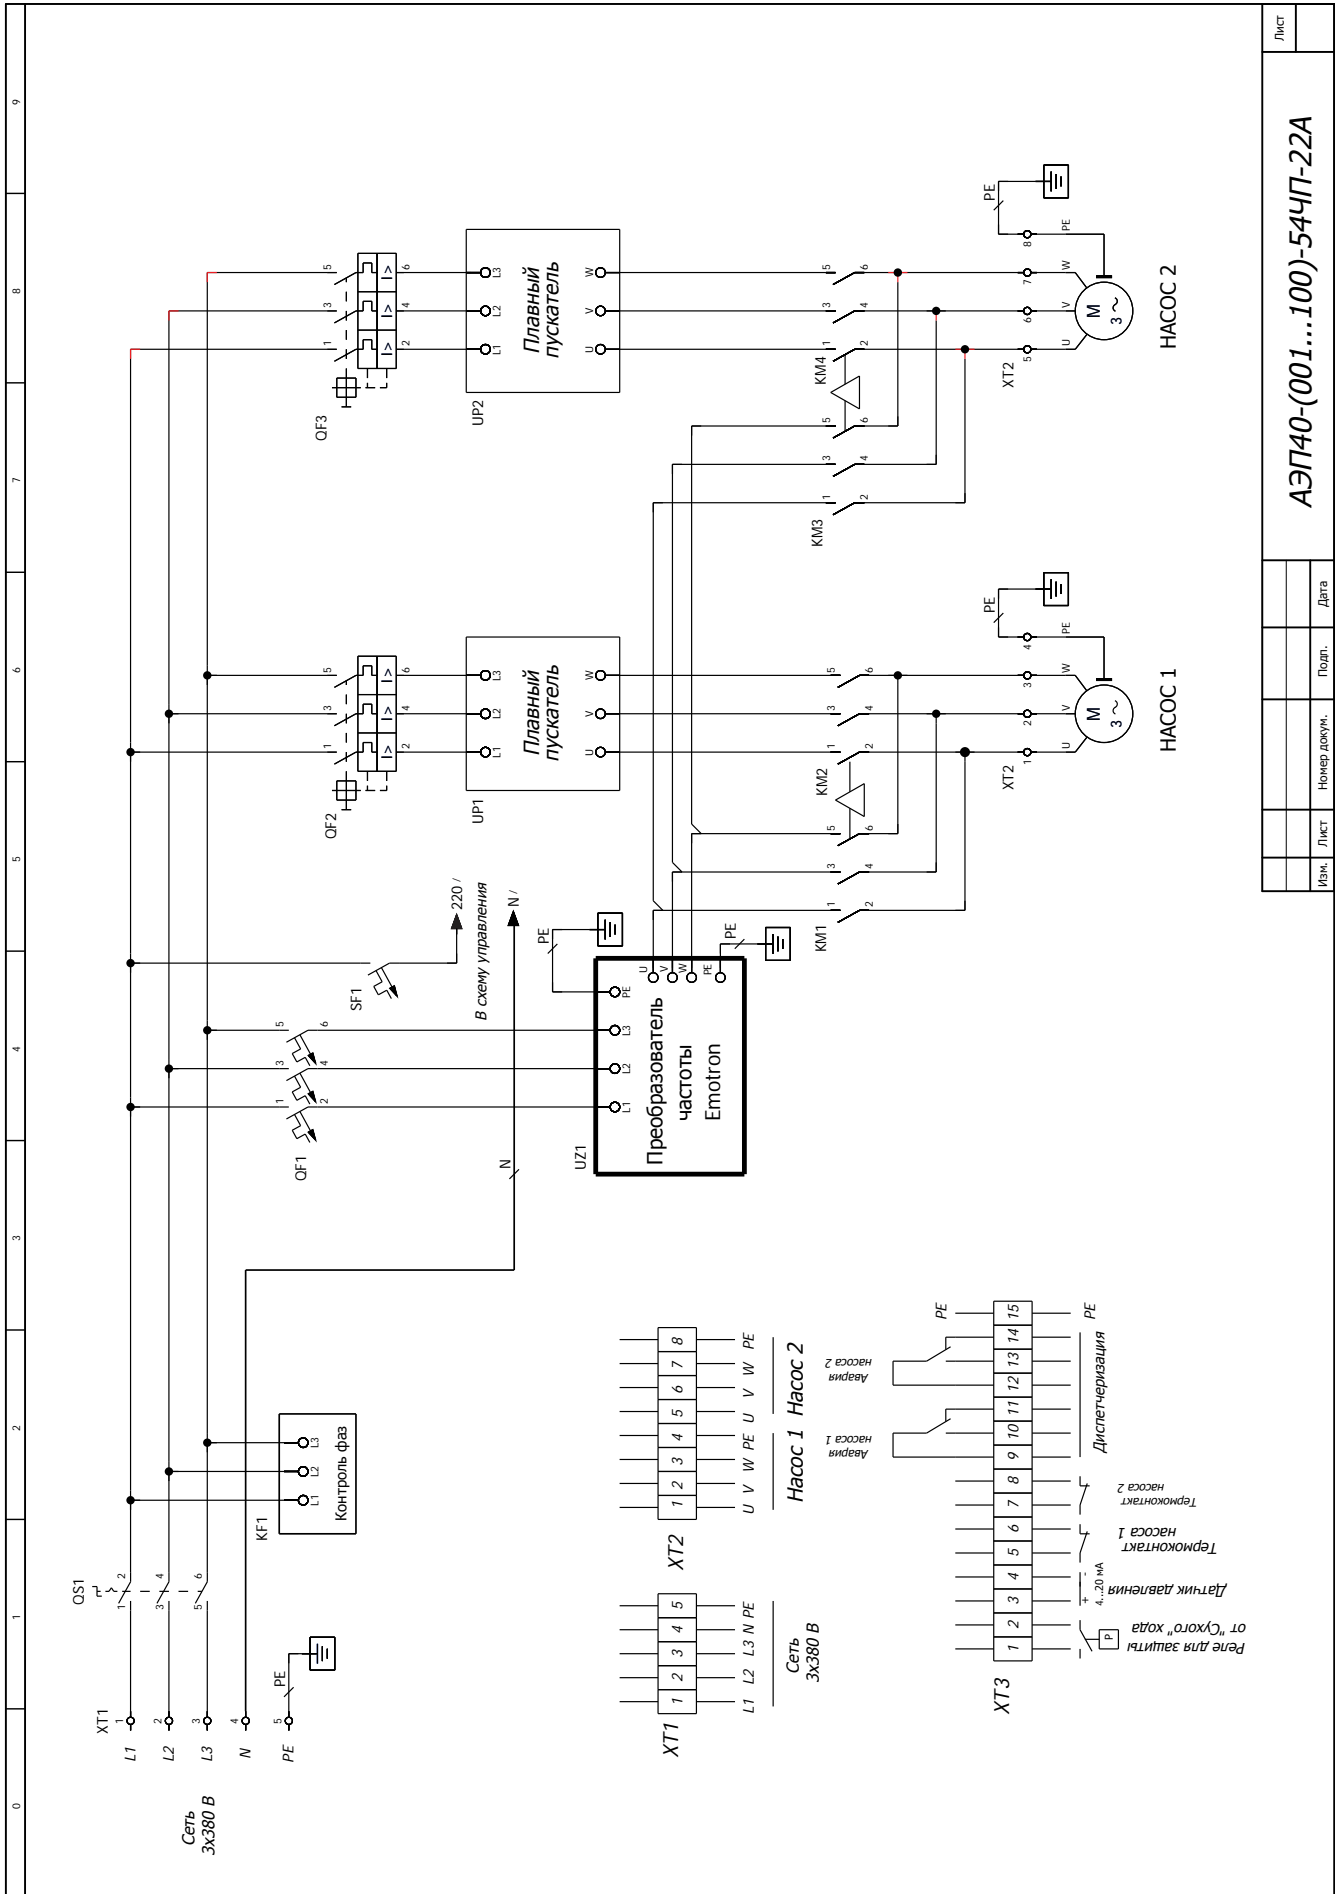


Имя	Лист	Номер докум.	Подп.	Дата

ВИДЫ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ

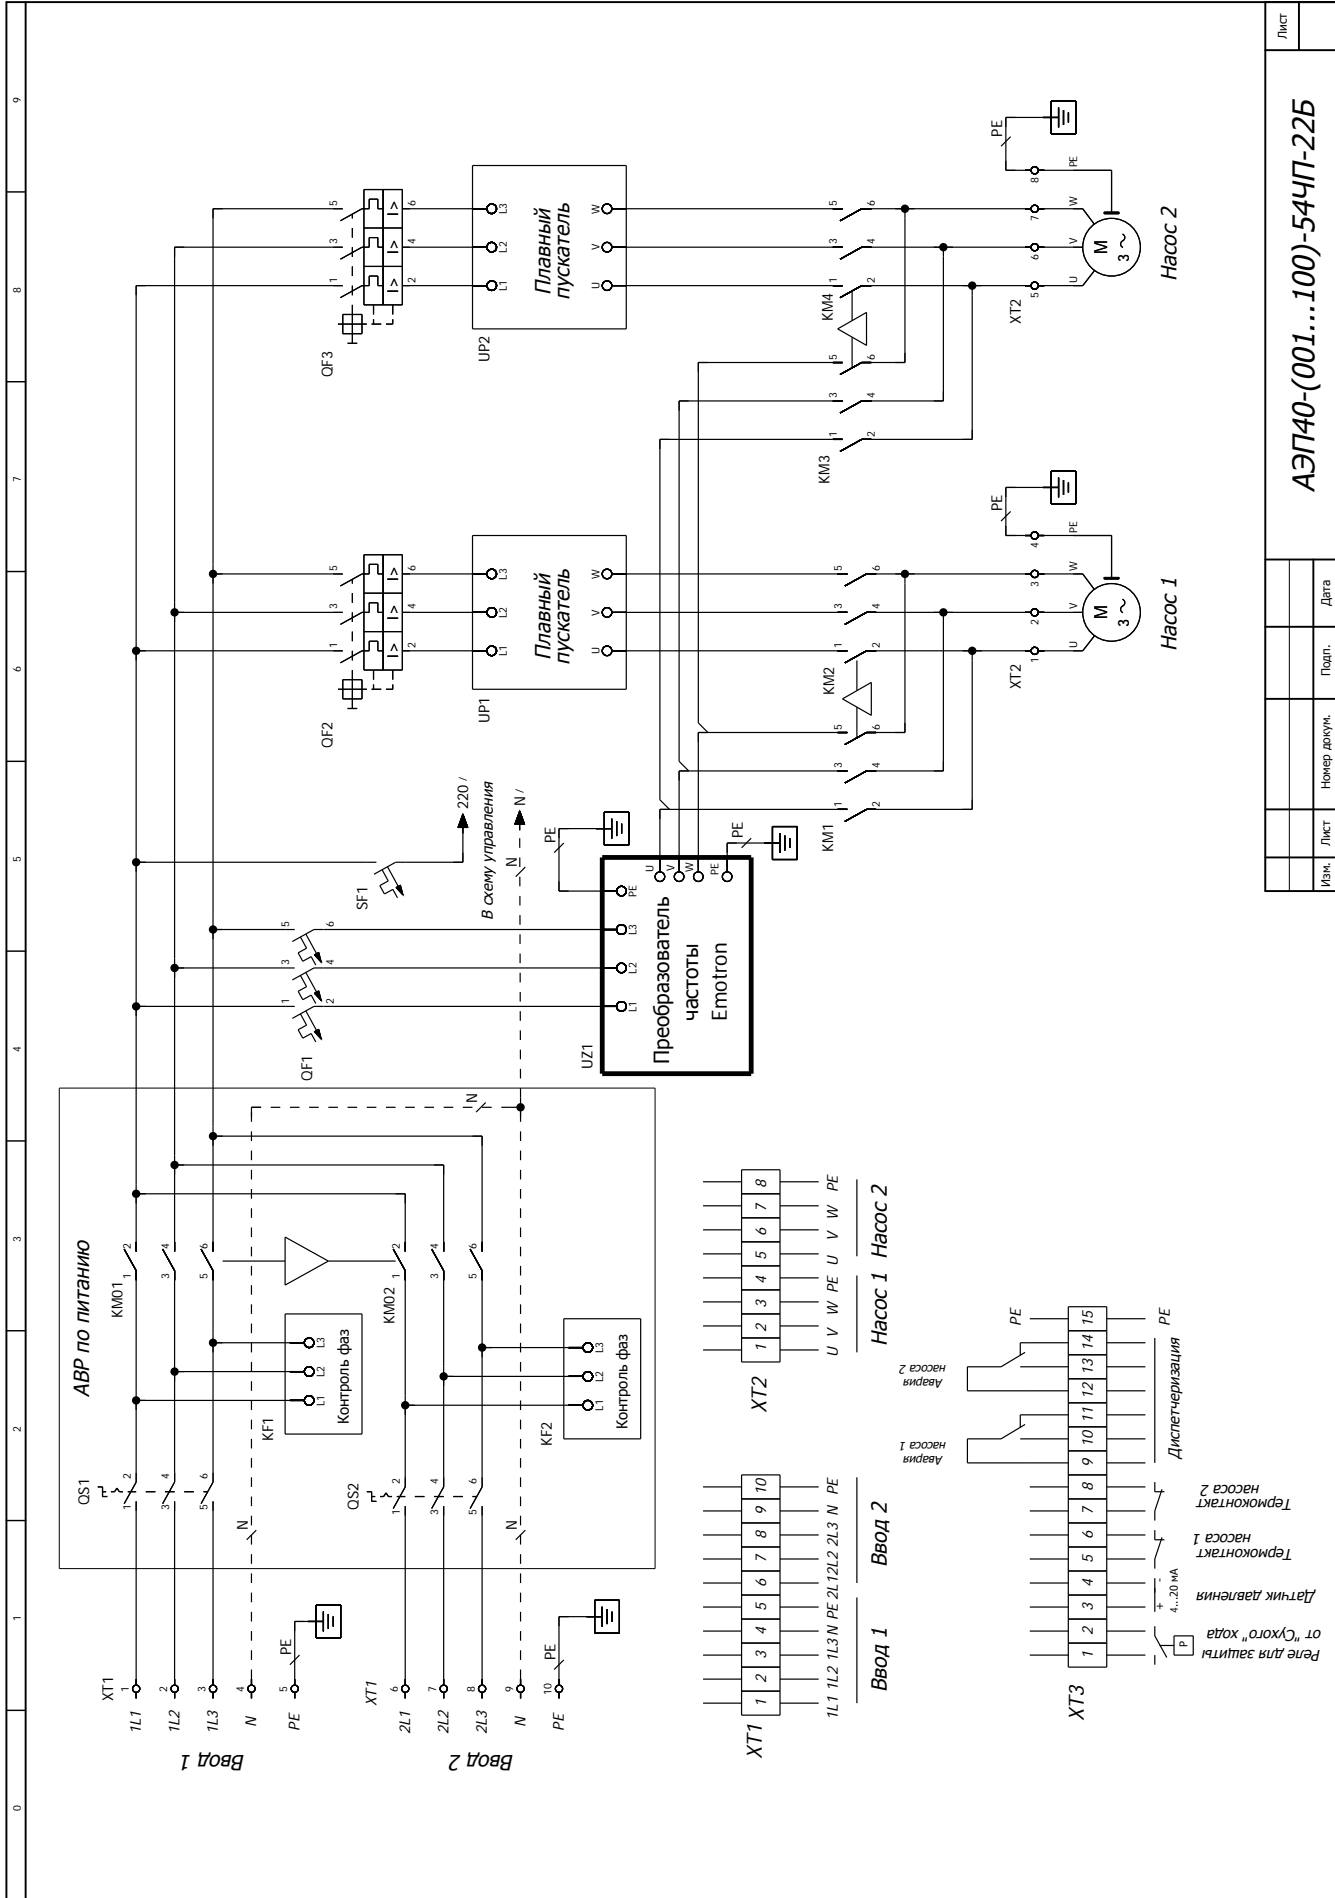

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


ВИДЫ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ

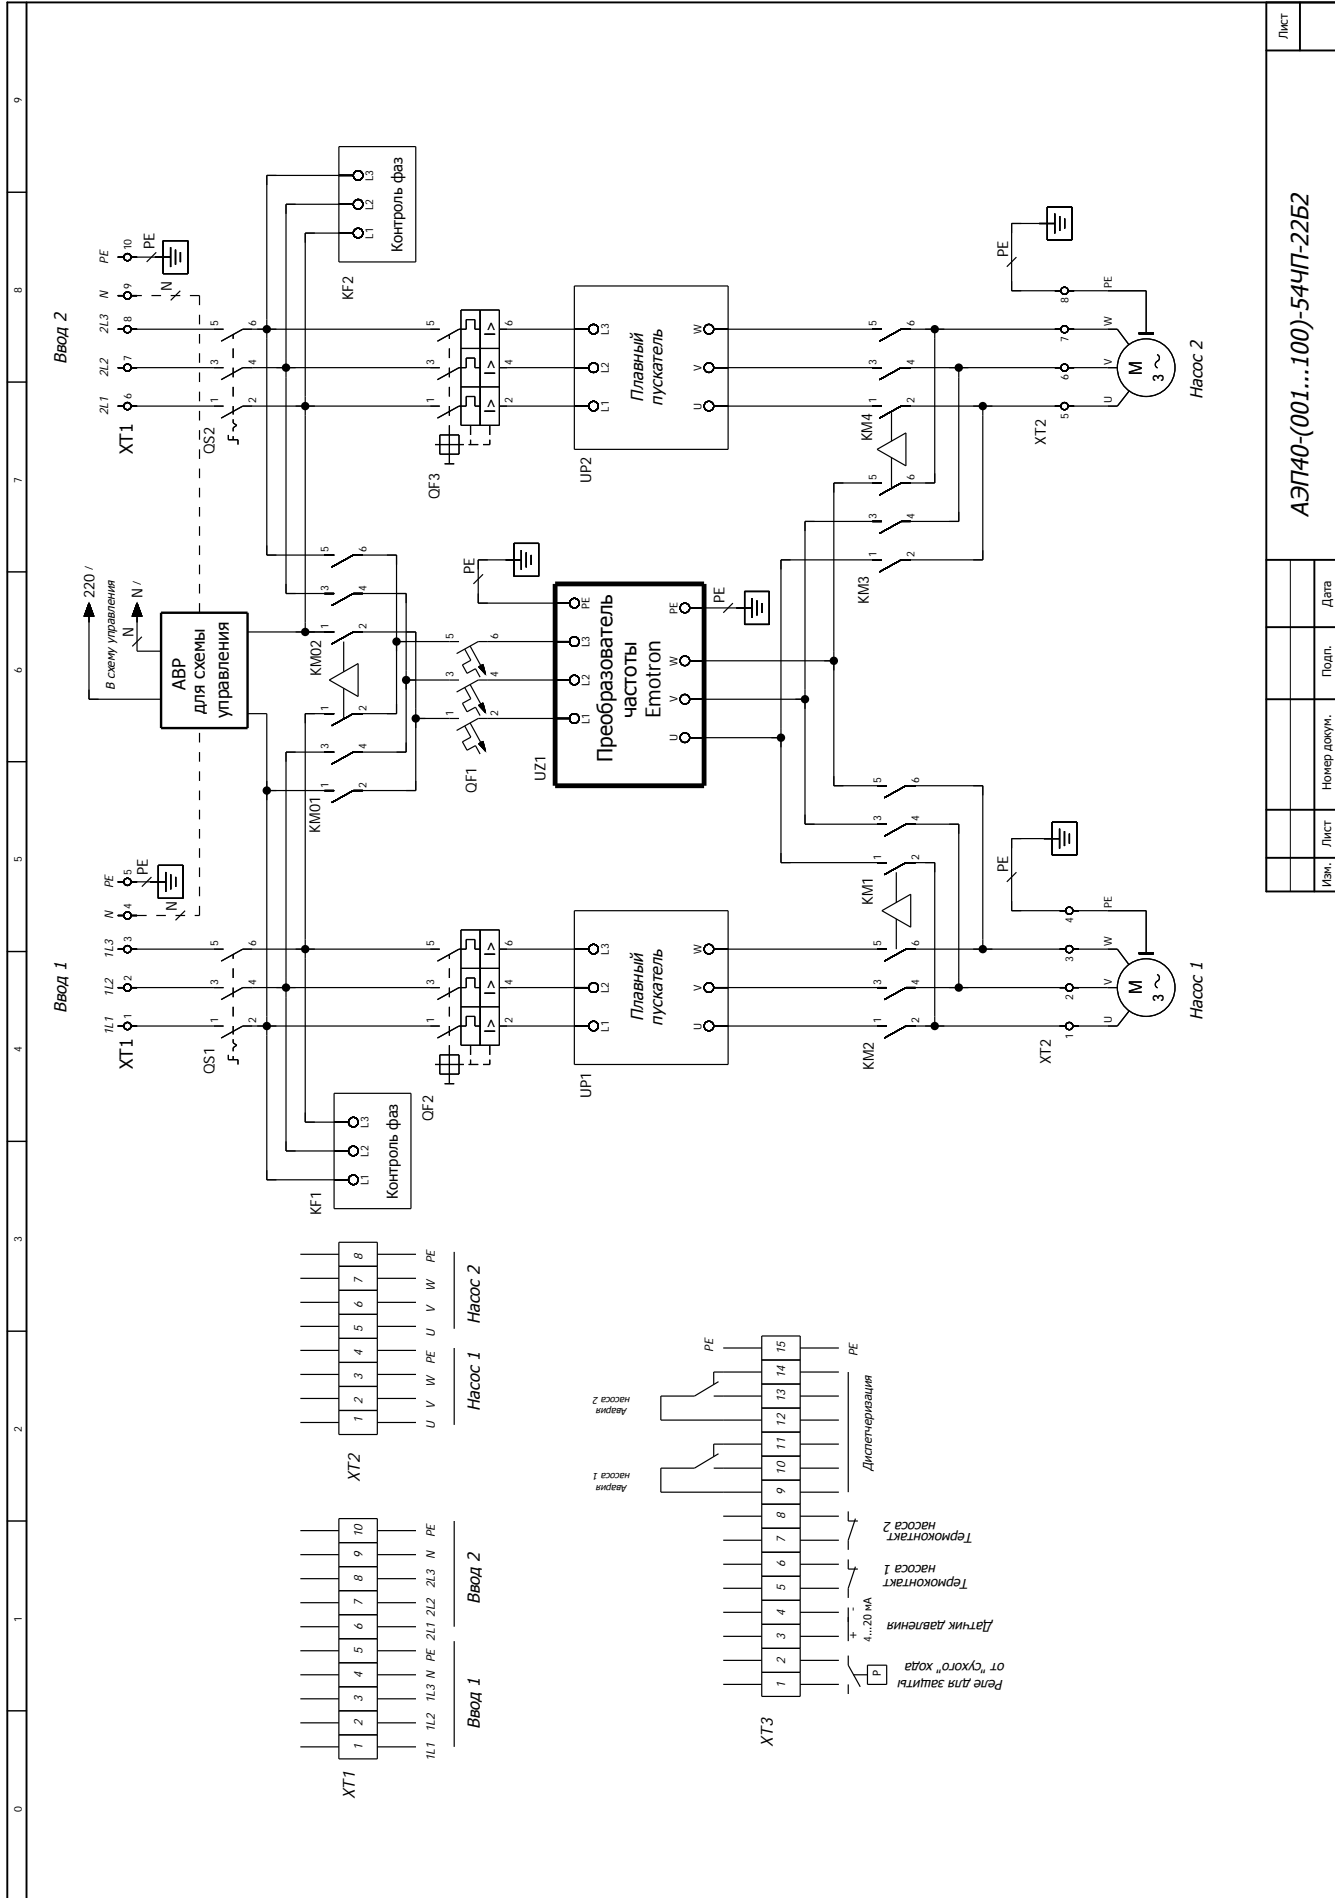

Лист	
Имя	
Лист	
Номер докум.	
Подп.	
Дата	

АЭП40-(001...100)-54ЧП-22Б2


ВИДЫ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ

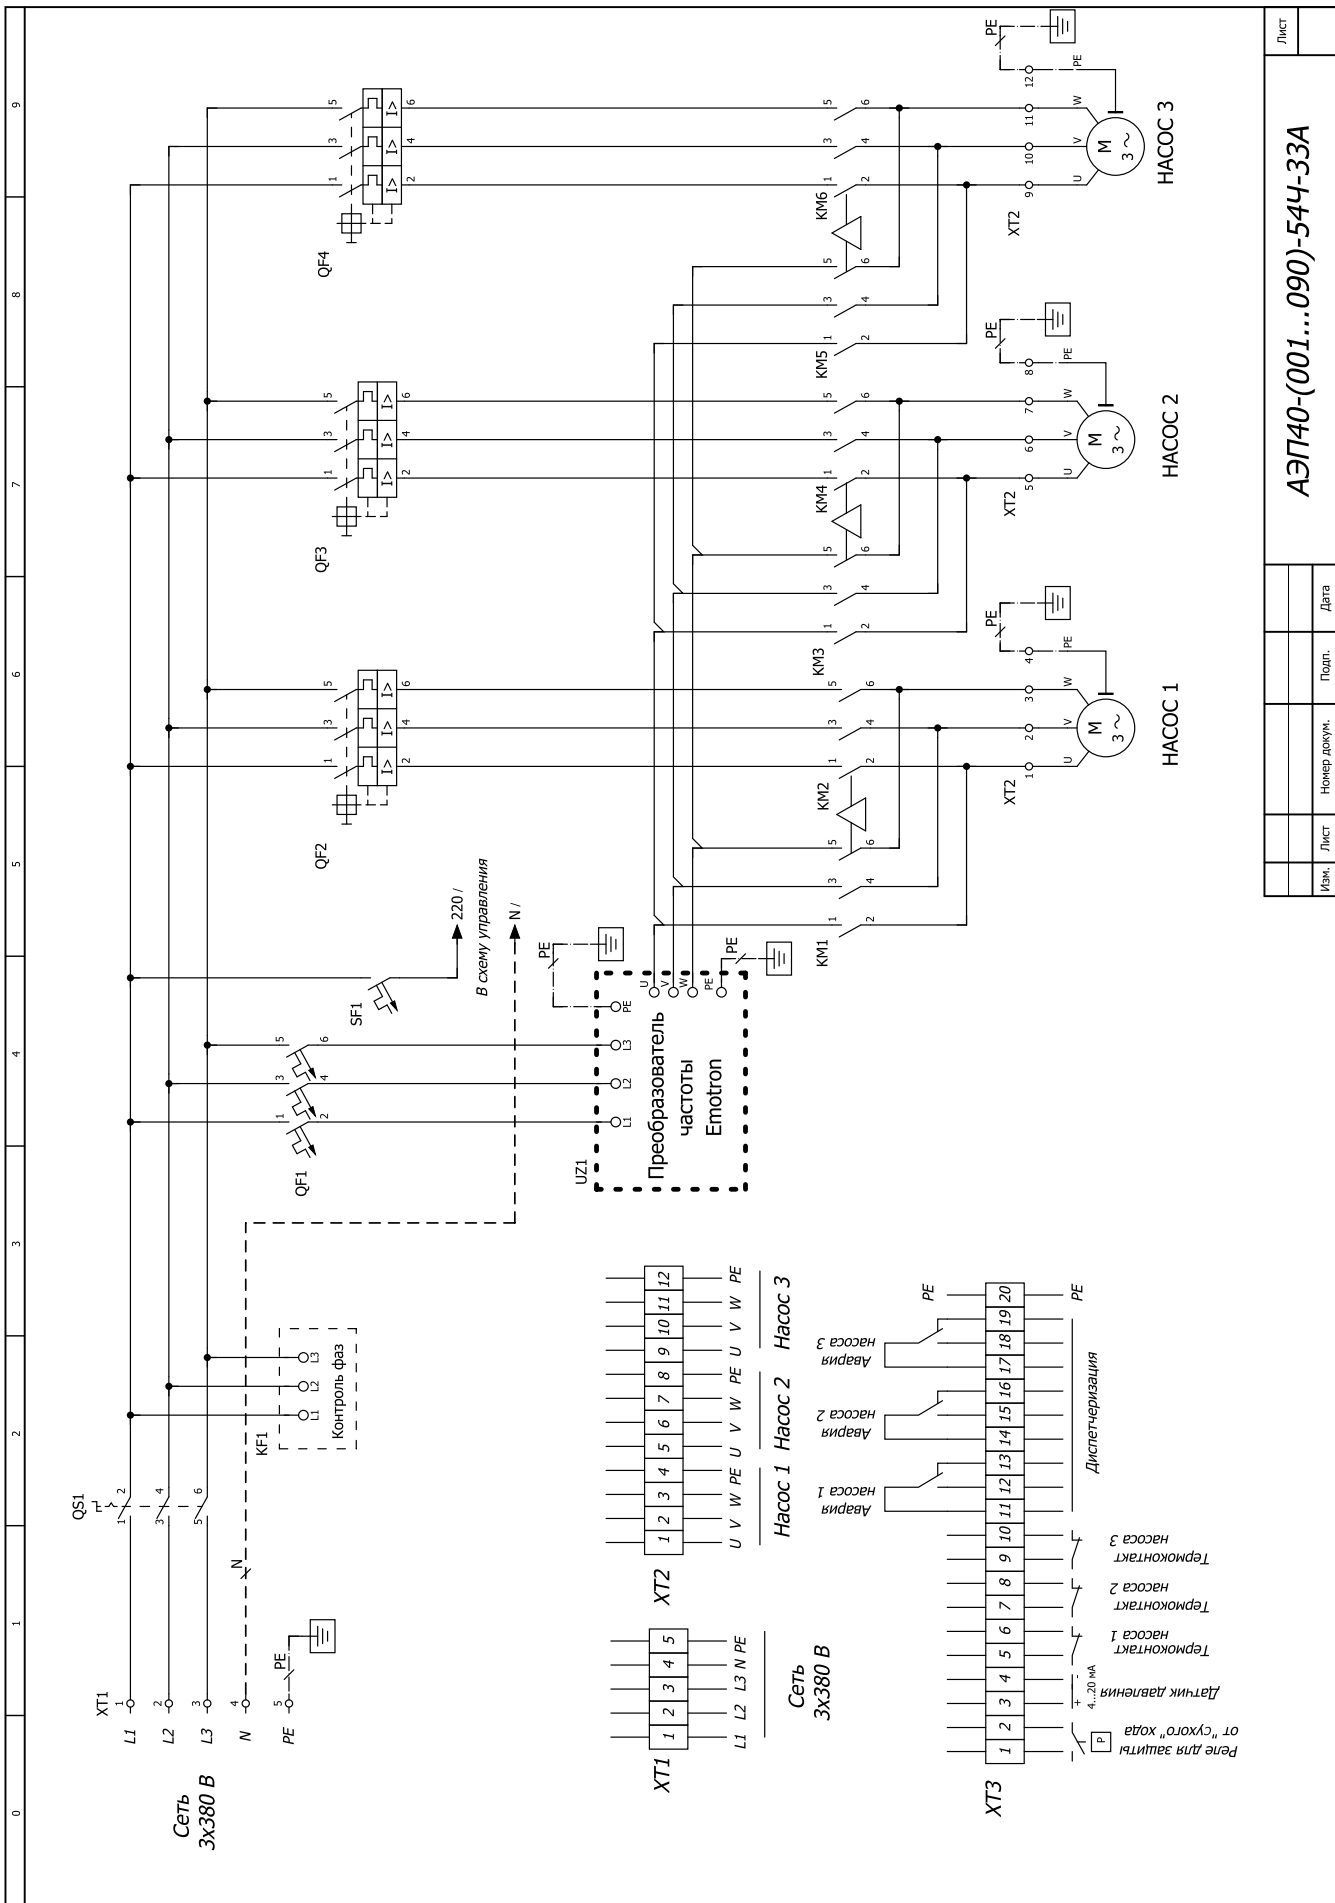

Изм.	Лист	Номер докум.	Подп.	Дата

Лист
АЭП40-(001...090)-54Ч-33А


ВИДЫ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ

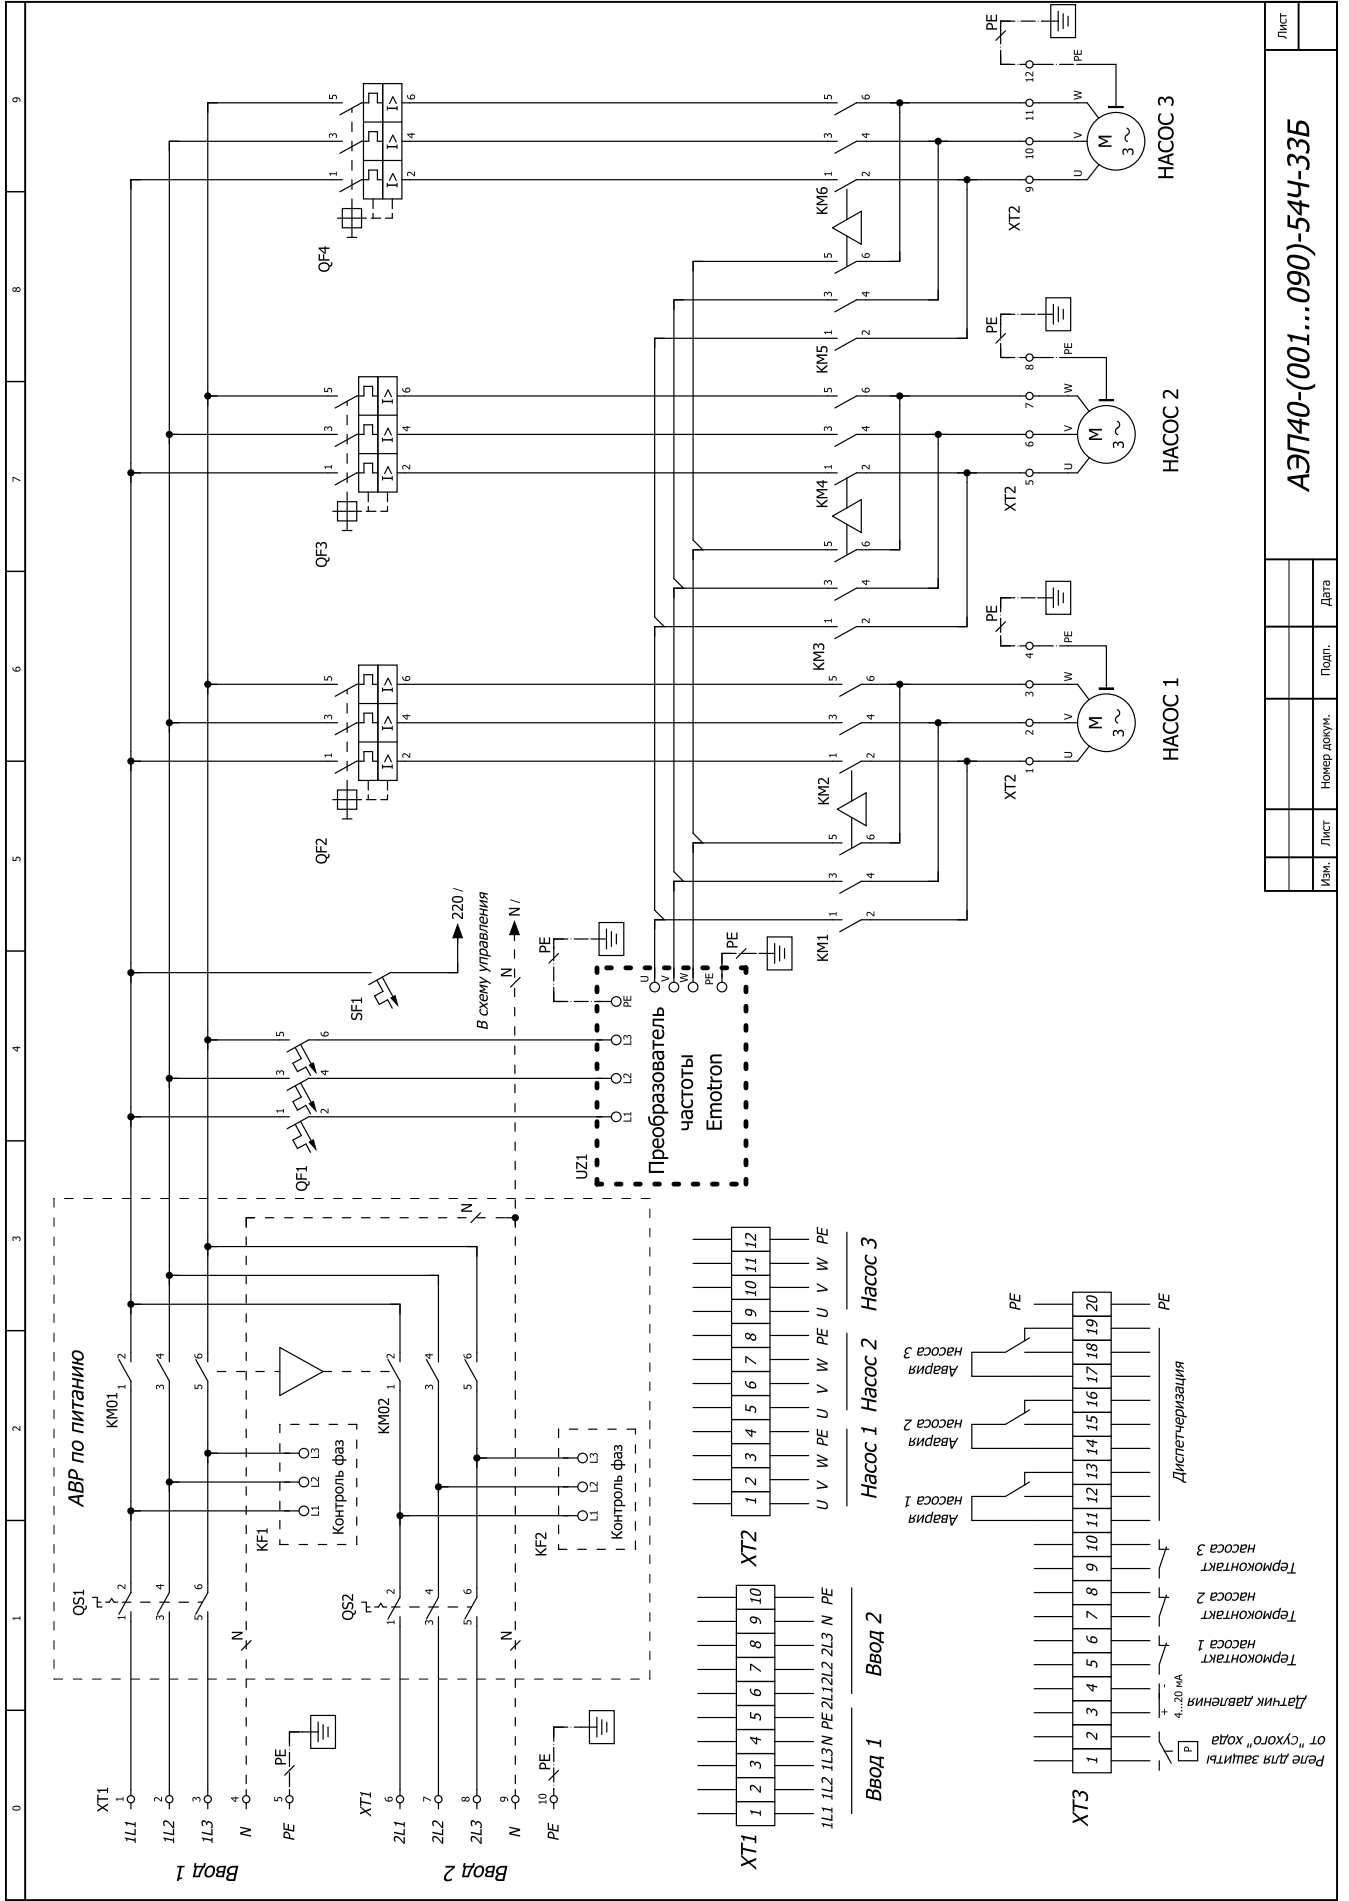

Изм.	Лист	Номер докум.	Подп.	Дата


Лист	
АЭП40-(001...090)-54Ч-33Б	

ВИДЫ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ

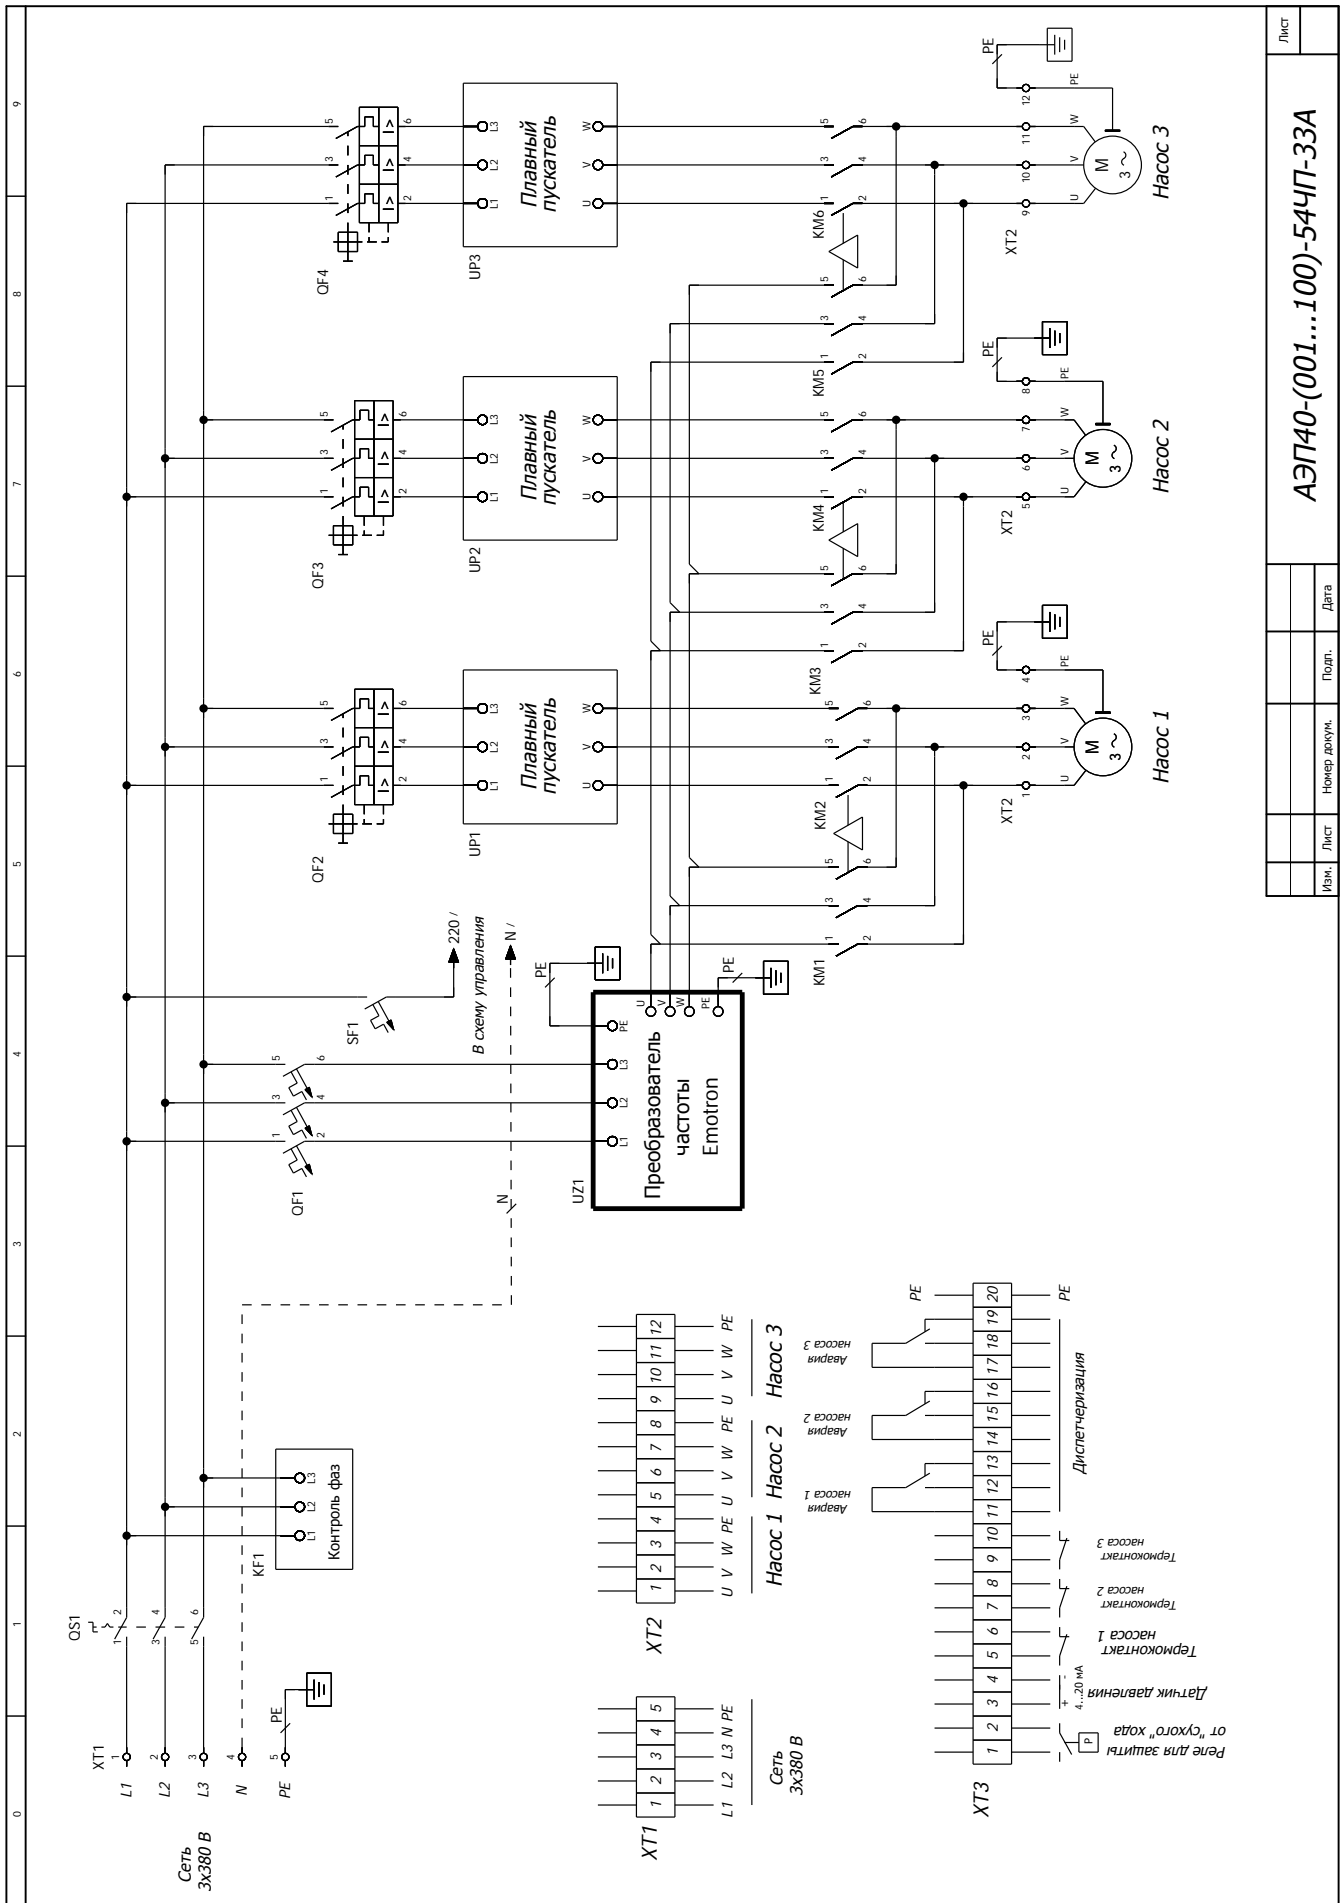

Лист	
АЭП40-(001...100)-54ЧП-33А	
Изм.	Лист
№ докум.	Подп.
Дата	

ВИДЫ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ

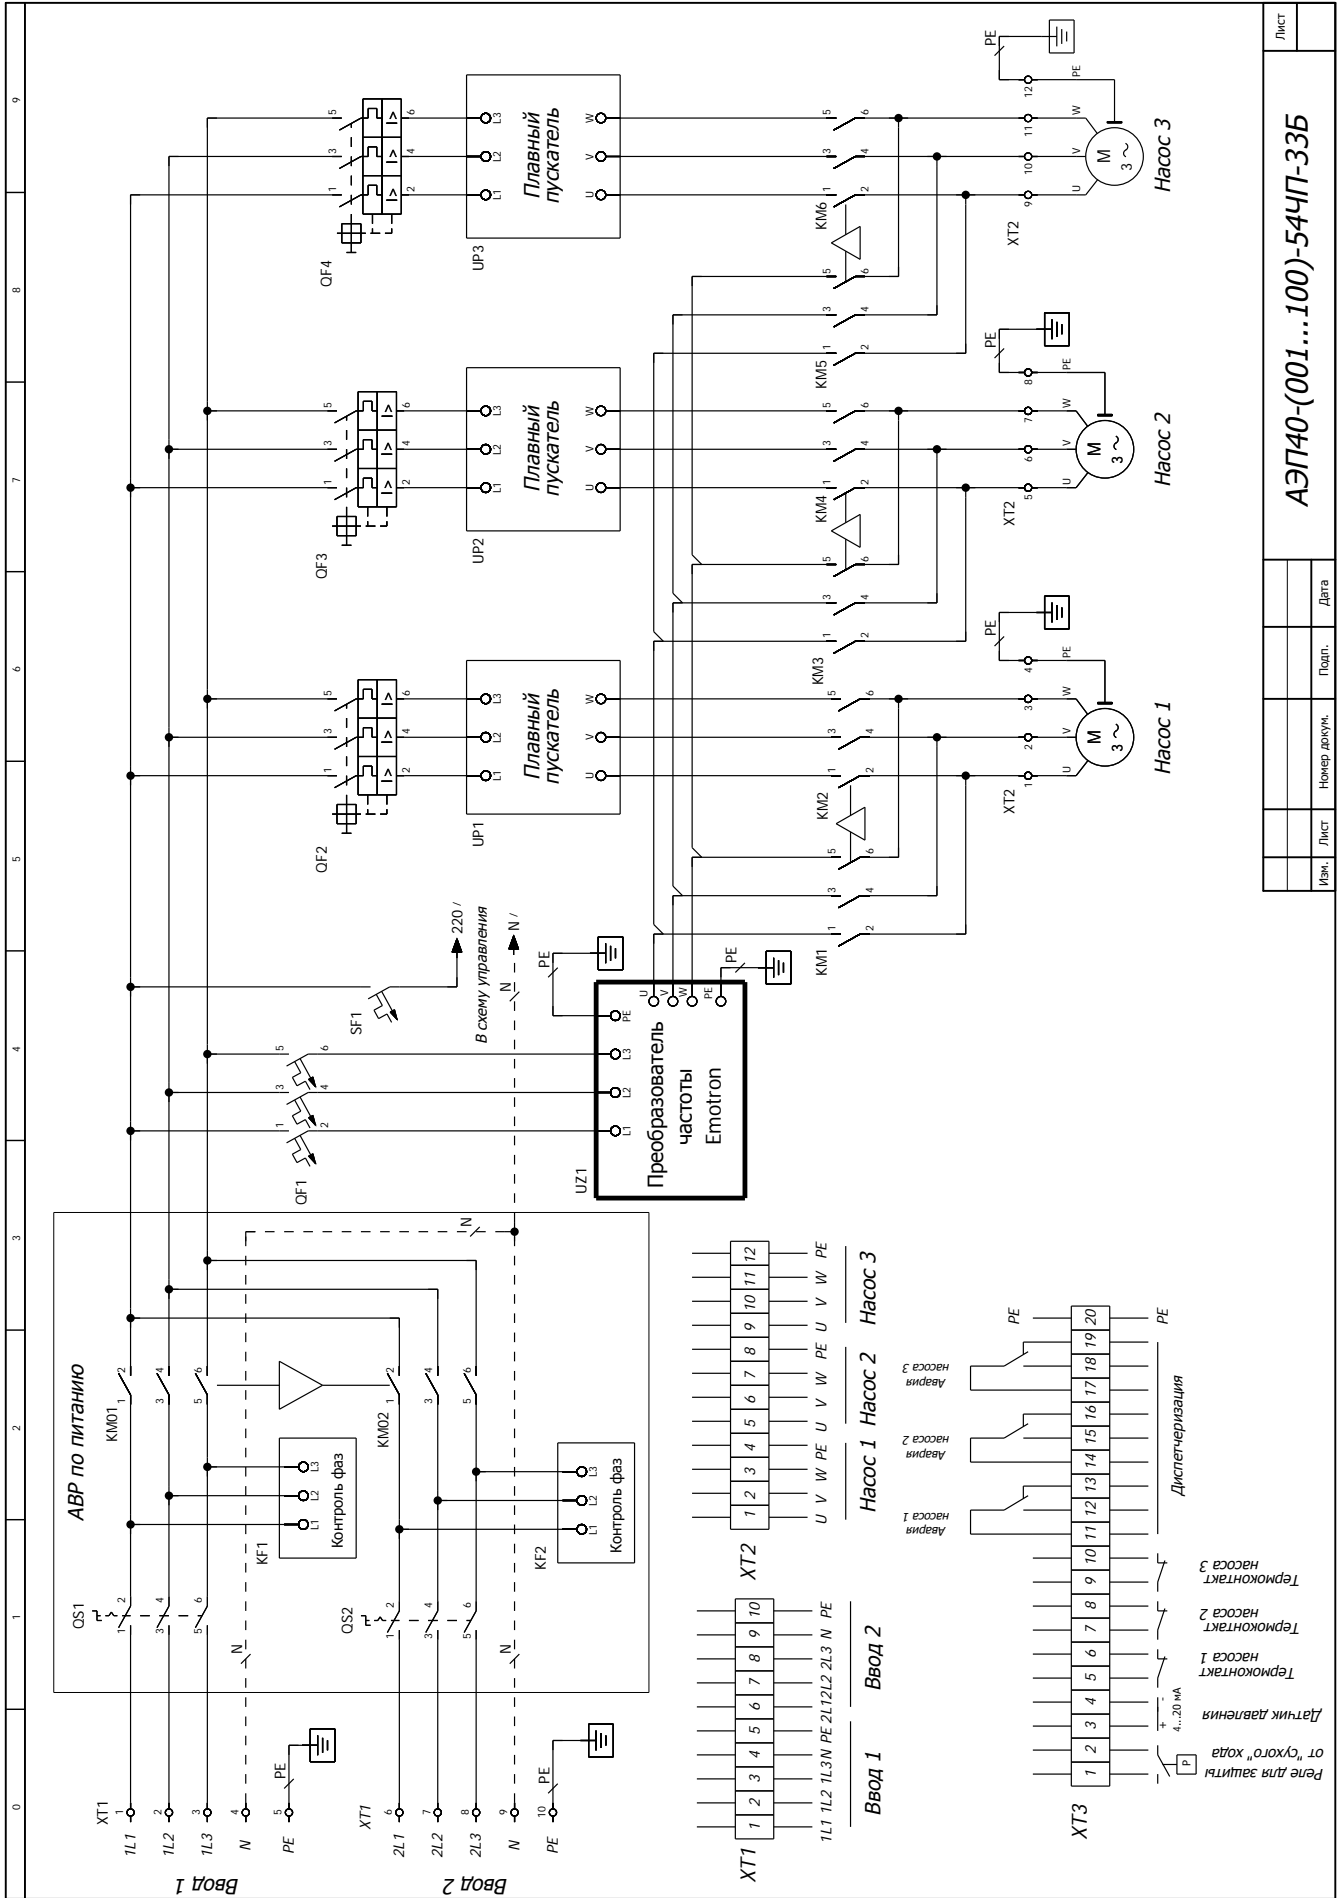

Изм.	Лист	Номер докум.	Подп.	Дата

АЭП40-(001...100)-54ЧП-33Б

Лист